* Mogelijk is niet alle informatie in deze gebruiks-aanwijzing van toepassing op uw telefoon. Sommige functies zijn afhankelijk van de software of de provider. Drukfouten voorbehouden.

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06074A
Dutch. 11/2004. Rev. 1.0

GPRS TELEFOON
SGH-E630

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinformatie 7

Uitpakken 9

Uw telefoon 10

Onderdelen 10
Display 13
Verlichting 16
Camera 16
Externe luidspreker 17
Ingebouwde antenne 17

Aan de slag 18

SIM-kaart plaatsen/verwijderen 18
Batterij plaatsen/verwijderen/opladen 19
Telefoon aan- of uitzetten 23
Functies en opties selecteren 24
Toetsen blokkeren en deblokkeren 26

Telefoneren 27

Zelf bellen 27
Oproep beëindigen 30
Oproep beantwoorden 30
Oproep weigeren 30
Volume aanpassen 31
Tijdens gesprek beschikbare opties 31
Headset gebruiken 40
Externe luidspreker gebruiken 40

Tekst intoetsen 41

Tekstinvoerstand wijzigen 42
T9 stand (Ned) 43
ABC stand 45
Speciale tekens intoetsen 48
Cijfers 48

Menu's gebruiken 49

Menu openen 49
Wegwijzer menukeuzes 50

Menu Telefoonlijst 56
Naam zoeken 56
Nummer toevoegen 59
Snelkeuzelijst 60
Alles naar telefoon kopiëren 62
Alles via infrarood verzenden 63
Alles wissen 65
Eigen nummer 66
Groep instellen 67
Geheugenstatus 68
Nummers diensten 68

SAT (SIM Application Toolkit) 69

Oproepenlijst 70
Gemiste oproepen 70
Ontvangen oproepen 70
Uitgaande oproepen 71
Alles wissen 71
Gespreksduur 72
Gesprekskosten 72

Netwerkdiensten 74
Oproepen doorschakelen 74
Oproepen blokkeren 76
Wisselgesprek 79
Netwerk kiezen 80
Nummerweergave 81
Bandkeuze 81
Actieve lijn 82

Geluidopties 83
Inkomende oproepen 83
Berichten 84
Beltoon aan/uit 85
Verbindingstoon 85
Toetstoon 86
Minutenteller 86
Stille modus 86
Klepsignaal 87
Waarschuwing tijdens oproep 87

Berichten 88
SMS bericht 88
Multimediabericht 95
Serverberichten 106
Standaardberichten 107
Voice mail 107
Infoberichten 108
Instellingen 110
Geheugenstatus 114

Funbox 115
WAP 115
Mediabox 121
JAVA wereld 125
Melodiebewerker 130

Organizer 134
Nieuwe notitie 134
Kalender 136
Actielijst 139
Klok 140
Alarm 142
Spraakrecorder 144
Calculator 146
Omrekenen 147
Timer 149
Stopwatch 150

Camera 151
Foto maken 151
Foto's 157
Albums 157
Alles wissen 158
Instellingen 158
Geheugenstatus 159

Telefoonopties 160
Display..... 160
Welkomtekst 162
Taal..... 162
Beveiliging..... 163
Autom. herhalen 166
Helderheid stem 166
Schuifinstellingen 167
Elke toets antwoorden..... 167
Infrarood activeren 168
Reset instellingen 168

De functie ALS (Alternate Line Service) gebruiken..... 169

Problemen oplossen..... 171

PIN codes en wachtwoorden..... 174
Wachtwoord voor telefoon 174
PIN..... 174
PIN2..... 175
PUK..... 175
PUK2 176
Wachtwoord blokkeren oproepen 176

Gezondheids- en veiligheidsinformatie ... 177
SAR-informatie..... 177
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen 178
Verkeersveiligheid 180
Gebruiksomgeving..... 180
Elektronische apparatuur..... 181
Omgeving waar explosiegevaar is 183
Telefoneren in geval van nood 183
Overige belangrijke veiligheidsinformatie..... 184
Verzorging en onderhoud..... 185

Verklarende woordenlijst..... 187

Index 191

Naslagkaart 195

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees, voordat u de telefoon in gebruik neemt, deze eenvoudige veiligheidsrichtlijnen door. Wanneer u zich er niet aan houdt, is dit gevaarlijk en mogelijk illegaal.

Verkeersveiligheid gaat voor alles

Houd de telefoon tijdens het rijden niet in de hand, maar plaats hem in een hands-free carkit of stop eerst op een parkeerplaats.

Zet de telefoon uit tijdens het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation of in de buurt van plaatsen waar andere brandstoffen of chemicaliën zijn opgeslagen.

Zet de telefoon uit aan boord van een vliegtuig

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Aanzetten van deze telefoon in een vliegtuig is gevaarlijk en verboden.

Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt

Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt. In ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen kan apparatuur worden gebruikt die gevoelig is voor radiogolven. Volg de aangegeven regels op.

Storingen

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, wat de werking ervan kan beïnvloeden.

Houd u aan specifieke regels en richtlijnen

Gelden in een bepaalde omgeving speciale regels voor het gebruik van mobiele telefoons, volg deze dan altijd op. Zet de telefoon altijd uit wanneer gebruik ervan niet is toegestaan, storingen kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis).

Waterdichtheid

Uw telefoon is niet waterdicht. Zorg dus dat hij droog blijft.

Gebruik de telefoon op de juiste wijze

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (bij het oor). Vermijd onnodig contact met de antenne wanneer de telefoon aan staat, met name wanneer u ermee belt.

Telefoneren in geval van nood

Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets . Geef alle benodigde informatie zo accuraat mogelijk door. Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht heeft gekregen.

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen

Houd de telefoon en alle onderdelen, ook de accessoires, buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Gebruik van niet goedgekeurde accessoires kan tot schade aan uw telefoon leiden en bovendien gevaarlijk zijn.

Gebruik ook alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en laad uw telefoon alleen op met een door Samsung goedgekeurde oplader.

Deskundige technische service

Laat de telefoon alleen repareren door een vakbekwame technicus.

Uitgebreide veiligheidsinformatie vindt u in het hoofdstuk "Gezondheids- en veiligheidsinformatie" op pagina 177.

VOORZICHTIG

VERVANGING VAN DE BATTERIJ DOOR EEN ONJUIST TYPE KAN TOT EEN EXPLOSIE LEIDEN.

GOOI OUDE BATTERIJEN VOLGENS DE RICHTLIJNEN WEG.

Uitpakken

In de doos vindt u de volgende onderdelen:

Telefoon



Adapter

Batterij



Gebruiksaanwijzing

Externe luidspreker

Opmerking: De bij de telefoon geleverde accessoires kunnen per land verschillen.

Daarnaast zijn bij uw Samsung dealer de volgende extra accessoires voor uw telefoon verkrijgbaar:

- Geavanceerde handsfree carkit
- Eenvoudige handsfree carkit
- PC datalink kit
- Headset

Uw telefoon

Onderdelen

De volgende illustraties geven een overzicht van de belangrijkste onderdelen van uw telefoon:

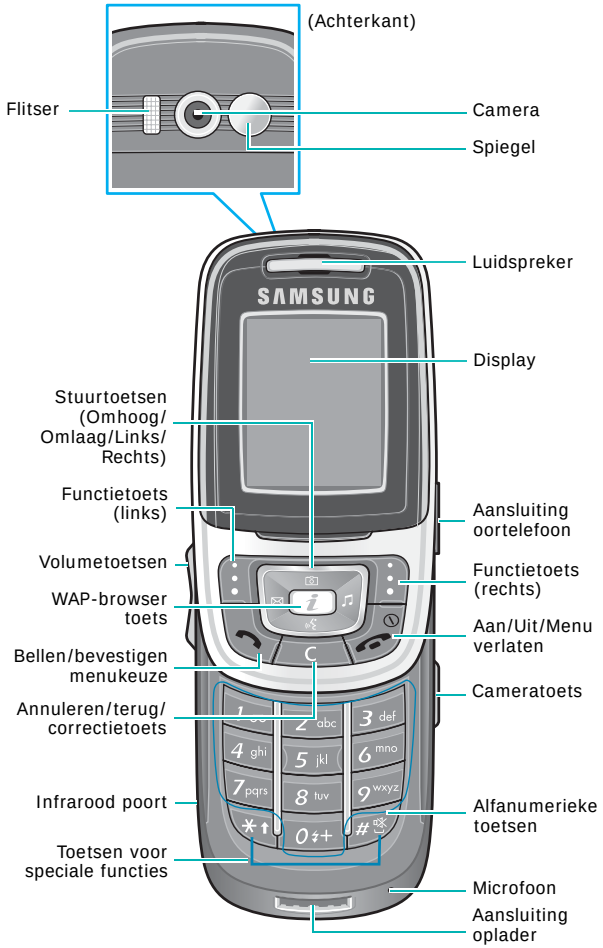

Toets	Beschrijving
(functie-toetsen)	Hiermee voert u de functie uit die erboven (op de onderste regel van het display) staat aangegeven.
	In menu's kunt u hiermee door de menuopties bladeren. In de standby-stand komt u met de stuurtoets Links in het scherm **Nieuw SMS bericht schrijven**, met de stuurtoets Rechts in het menu **Melodie voor inkomende oproepen** en met de stuurtoets Omlaag in het menu **Spraakrecorder**. Met de stuurtoets Omhoog opent u het menu **Camera**. Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, kunt u direct een foto maken.
	In de standby-stand: Starten van de WAP (Wireless Application Protocol) browser.
	Zelf bellen of oproep beantwoorden. In de standby-stand opent u met deze toets de Oproepenlijst. In menu's kunt u met deze toets een menufunctie kiezen of door u ingegeven informatie (bijv. een naam) in het telefoon- of SIM-geheugen opslaan.
	Verwijdert ingetoetste tekens. Wanneer u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt, komt u snel in het menu **Nieuwe notitie**. Als u in de menustand op deze toets drukt, gaat u terug naar het vorige menu.

Toets	Beschrijving *(vervolg)*
	Hiermee beëindigt u een gesprek of oproep. Door deze toets ingedrukt te houden, kunt u de telefoon aan- en uitzetten. In menu's annuleert u hiermee de ingevoerde informatie en gaat u terug naar de standby-stand.
	Als u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt, wordt uw voice mail geopend.
	Voor het ingeven van cijfers, letters en diverse speciale tekens en symbolen.
	Deze toetsen worden voor diverse functies en doeleinden gebruikt. Toets * ingedrukt houden tijdens intoetsen nummer: voegt een pauze in. Toets # ingedrukt houden in standby-stand: schakelt stille modus in of uit.
	(aan linkerzijkant van de telefoon) Tijdens gesprek: luidsprekervolume aanpassen. In de standby-stand kunt u hiermee het toetsvolume aanpassen. In de opnamestand kunt u de foto met de toets voor volume omhoog verticaal omklappen en met de toets voor volume omlaag spiegelen.
	(aan rechterzijkant van de telefoon) Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt de camera ingeschakeld. In de opnamestand vervult deze toets de sluiterfunctie.

Display

Overzicht display

Het display bestaat uit drie gedeelten:

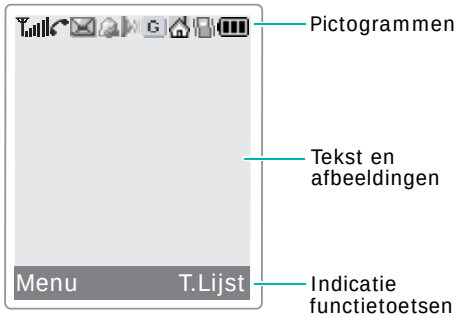

Gedeelte	Beschrijving
Bovenste regel	Toont diverse pictogrammen. Zie pagina 14.
Midden	Hier worden meldingen, instructies en ingevoerde informatie (bijv. telefoon-nummer) weergegeven.
Onderste regel	Toont de functies die op dat moment aan de functietoetsen zijn toegewezen.

Pictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	Geeft de sterkte van het ontvangen signaal aan. Hoe meer balkjes, hoe beter het signaal.
	Verschijnt tijdens een oproep.
	Verschijnt wanneer u buiten het bereik van uw netwerk bent. U kunt op dat moment niet bellen of gebeld worden.
	Verschijnt wanneer u een nieuw of niet afgeluisterd voice-mail bericht heeft. Als uw SIM-kaart de functie ALS (Alternate Line Service) ondersteunt, kan bij dit pictogram het cijfer 1, 2 of beide staan, bijvoorbeeld: , , .
	Verschijnt wanneer u een nieuw of ongelezen bericht heeft.
	Verschijnt wanneer u een nieuw of niet bekeken of afgeluisterd multimediabericht heeft.
	Verschijnt wanneer u een multimedia-bericht ophaalt.
	Verschijnt wanneer u een multimedia-bericht verzendt.
	Verschijnt wanneer u een alarm heeft ingesteld.
	Verschijnt wanneer de infraroodpoort is ingeschakeld. Kijk voor meer informatie op pagina 168.
	Verschijnt wanneer u de telefoon via de infraroodpoort op de computer aansluit.

Pictogram	Beschrijving *(vervolg)*
	Verschijnt wanneer u verbinding heeft met het GPRS netwerk.
	Verschijnt wanneer de functie Oproepen doorschakelen is ingeschakeld. Als uw SIM-kaart de functie ALS (Alternate Line Service) ondersteunt, kan bij dit pictogram het cijfer 1, 2 of beide staan, bijvoorbeeld: , , .
	Verschijnt wanneer u zich thuis bevindt (wordt alleen getoond wanneer uw provider dit ondersteunt).
	Verschijnt wanneer u zich op kantoor bevindt (wordt alleen getoond wanneer uw provider dit ondersteunt).
	Verschijnt wanneer u het belsignaal voor inkomende oproepen instelt op **Trillen** of **Eerst trillen dan melodie**. Kijk voor meer informatie op pagina 84.
	Verschijnt wanneer de Stille modus is ingeschakeld.
	Batterijstatus: geeft de lading van uw batterij aan. Hoe meer balkjes, hoe voller de batterij.

Verlichting

Het hoofddisplay en het toetsenbord worden verlicht via de achtergrondverlichting. Wanneer u op een willekeurige toets drukt, wordt de verlichting ingeschakeld. Via de menukeuze **Verlichting** kunt u instellen hoe lang de verlichting aan moet blijven. Kijk voor meer informatie op pagina 161.

Camera

Met de in uw telefoon ingebouwde camera kunt u, waar u maar wilt, foto's nemen van personen of gebeurtenissen.

Meer informatie over de camera vindt u op pagina 151.

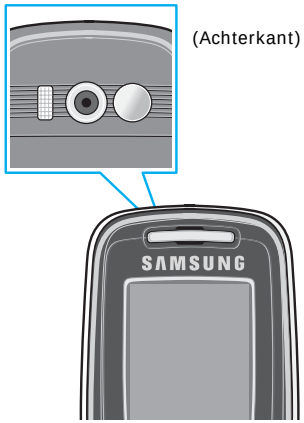

Externe luidspreker

Met de externe luidspreker kunt u geluiden duidelijker horen.
Voor gebruik haalt u het klepje eraf en steekt u de externe luidspreker in de aansluiting voor de oortelefoon, aan de rechter zijkant van de telefoon.

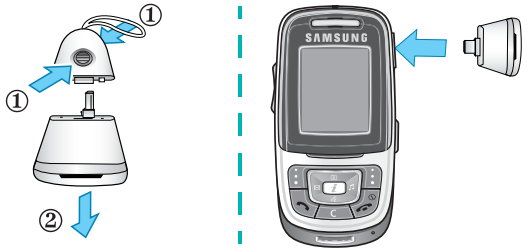

Ingebouwde antenne

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde antenne. Net als bij andere mobiele apparatuur die radiogolven uitzendt, moet u voorkomen dat u de antenne onnodig aanraakt wanneer de telefoon is ingeschakeld. Dit kan tot gevolg hebben dat de gesprekskwaliteit lager wordt en de telefoon meer stroom gebruikt dan nodig is.

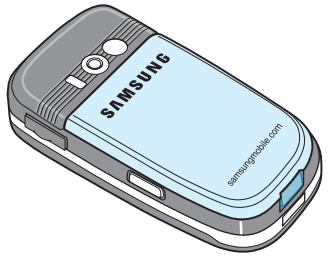

Aan de slag

SIM-kaart plaatsen / verwijderen

Wanneer u een prepaid GSM-kaart koopt of een GSM abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaartje dat al uw gegevens bevat (PIN code, extra diensten, beltegoed, enzovoort).

- Houd SIM-kaarten altijd buiten bereik van kleine kinderen.
- De SIM-kaart en de contacten kunnen gemakkelijk beschadigen door krassen of buigen. Wees dus voorzichtig wanneer u de kaart in de telefoon doet of eruit haalt.
- Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u eerst de telefoon uitzetten en de batterij verwijderen.

SIM-kaart plaatsen

1. Verwijder zo nodig de batterij. Zie pagina 20.
2. Schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder. Zorg ervoor dat de hoek met de schuine rand links boven zit en de gouden contacten naar de telefoon gericht zijn.

SIM-kaart verwijderen

Om de SIM-kaart te verwijderen, schuift u deze omhoog zoals aangegeven in de illustratie en verwijdert u deze uit de houder.

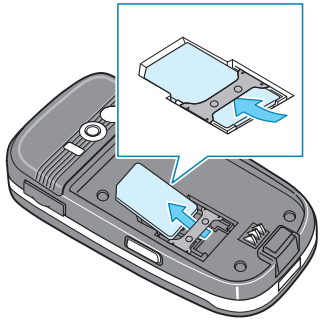

Batterij plaatsen / verwijderen / opladen

Uw telefoon wordt van stroom voorzien door een oplaadbare Li-ion batterij. Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en laders. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw leverancier.

Opmerking: Voordat u de telefoon voor het eerst in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat de batterij geheel is opgeladen. Dit duurt bij een lege standaard batterij ongeveer 130 minuten.

Batterij plaatsen

1. Plaats de nokjes aan de bovenkant van de batterij in de uitsparingen van de telefoon.

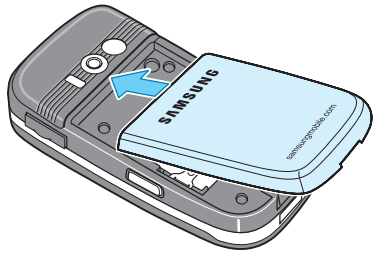

2. Druk de batterij tegen de achterkant van de telefoon tot deze op zijn plaats klikt.

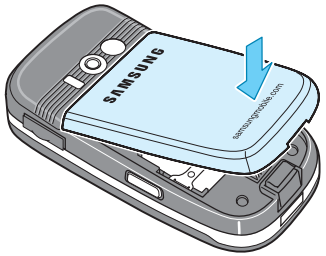

Batterij verwijderen

1. Schakel de telefoon uit door de toets ingedrukt te houden.
2. Om de batterij te verwijderen, duwt u de vergrendeling aan de onderkant van de telefoon in. Nu kunt u de batterij van de telefoon afhalen.

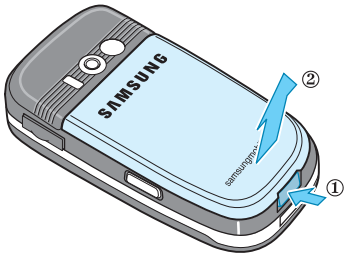

Batterij opladen met de adapter

Opmerking: Terwijl de batterij wordt opgeladen, kunt u de telefoon gewoon gebruiken. De batterij laadt echter sneller op wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

1. Steek het uiteinde van de adapter in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.

   De pijl op de adapter moet in de richting van de telefoon wijzen.

2. Sluit de adapter aan op een normaal stopcontact.

   Tijdens het opladen van de batterij worden de balkjes van het batterijpictogram rechtsboven in het hoofddisplay een voor een gevuld.

3. Als de batterij is opgeladen, haalt u de stekker uit het stopcontact en de batterij van de telefoon af door de grijze knopjes aan de zijkant van de connector in te drukken en de connector uit de telefoon te trekken.

Indicatie batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is en u nog maar een paar minuten kunt bellen, wordt u op diverse manieren gewaarschuwd: in het display gaat het batterij-pictogram knipperen ( ), u hoort een waarschuwingssignaal en in het display verschijnt regelmatig een melding.

Als de batterij zo leeg is dat de telefoon niet meer kan werken, schakelt de telefoon zichzelf uit.

Telefoon aan- of uitzetten

Telefoon aanzetten:

1. Om de telefoon aan te zetten, houdt u de toets ingedrukt tot de telefoon aan is.

2. Als de telefoon om de PIN code vraagt, geeft u deze in en drukt u op de functietoets **OK**. Kijk voor meer informatie op pagina 174.

   De telefoon zoekt uw netwerk; de huidige datum en tijd worden in het display getoond. Zodra het netwerk gevonden is, kunt u bellen en gebeld worden.

Opmerking: Om de taal te wijzigen, gaat u naar de menuoptie **Taal**. Kijk voor meer informatie op pagina 162.

U zet de telefoon als volgt uit:

Houd de toets ingedrukt tot het afsluitfilmpje wordt getoond.

Functies en opties selecteren

Uw telefoon heeft veel functies die u aan uw eigen voorkeur kunt aanpassen. U kunt deze instellingen via menu's en submenu's benaderen met behulp van de twee functietoetsen en . In ieder menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en wijzigen.

De rol van de functietoetsen is afhankelijk van de plaats binnen het menu waar ze worden gebruikt. Op de onderste regel van het display, direct boven de betreffende toets, kunt u zien welke functie hij op dat moment heeft.

Voorbeeld:

Druk op de linker functietoets om naar het menu te gaan.

Druk op de rechter functietoets om naar de telefoonlijst te gaan.

Om de diverse beschikbare functies en opties te bekijken en te selecteren, doet u het volgende:

1. Druk op de juiste functietoets.
2.

Om...	**Drukt u op...**
• de getoonde functie • de gemarkeerde optie te selecteren	de functietoets **Kies**.
naar de volgende functie te gaan of de volgende optie in de lijst te selecteren	de stuurtoets Omlaag.
terug te gaan naar de vorige functie of optie in de lijst	de stuurtoets Omhoog.
een niveau in de menu-structuur terug te gaan	de functietoets (of **Terug**) of de toets **C**.
terug te gaan naar de standby-stand	de toets .

Bij sommige functies moet u een wachtwoord of PIN code invoeren. Geef de code in en druk op de functietoets **OK**.

Toetsen blokkeren en deblokkeren

U kunt de functietoetsen, stuurtoetsen, startmenutoets, volumetoetsen en cameratoets blokkeren. Hiermee voorkomt u dat u een van deze toetsen per ongeluk indrukt.

Om de toetsen te blokkeren, schuift u de klep omlaag.

Opmerking: Let op uw vinger wanneer u de klep omlaag schuift.

Als u in het menu **Schuifinstellingen** bij de optie **Omlaag** kiest voor **Bewerking stoppen** (zie pagina 167), worden de toetsen automatisch geblokkeerd wanneer u de klep omlaag schuift.

Wanneer u echter in het menu **Schuifinstellingen** bij de optie **Omlaag** kiest voor **Bewerking voortzetten** (zie pagina 167), wordt enkele minuten nadat u de klep in de standby-stand omlaag heeft geschoven, een bevestigingsmelding getoond. Daarna kunt u de toetsen blokkeren door op de functietoets **Ja** te drukken. Als u niet op een van de functietoetsen **Ja** of **Nee** drukt, blokkeert de telefoon de toetsen na enkele minuten.

Om de toetsen te ontgrendelen, schuift u de klep omhoog en drukt u op de functietoets **Ontgr.**, of drukt u op de functietoets en daarna op de functietoets **OK**.

Telefoneren

Zelf bellen

Met de cijfertoetsen

Als de telefoon standby staat, toetst u het netnummer en telefoonnummer in en drukt u op de toets .

Opmerking: Als u de functie **Autom. herhalen** op **Aan** heeft gezet en de persoon die u wilt bellen neemt niet op of is in gesprek, wordt het nummer automatisch maximaal tien keer opnieuw gekozen. Kijk voor meer informatie op pagina 166.

Nummer corrigeren

U wilt wissen...	Dan doet u het volgende...
het laatste cijfer	druk op de toets **C**.
een ander cijfer	druk op de stuurtoetsen totdat de cursor (|) rechts naast het cijfer staat dat u wilt wissen. Druk dan op de toets **C**. U kunt ook een teken invoegen door simpelweg op de juiste toets te drukken wanneer de cursor op de juiste plaats staat.
alle tekens	houd de toets **C** ruim een seconde ingedrukt.

Internationaal bellen

1. Houd voor de internationale toegangscode de toets **0** ingedrukt. Het + teken wordt getoond, waarna u de rest van het nummer in kunt geven.
2. Geef het landnummer, netnummer en het abonneenummer in en druk op de toets .

Bellen vanuit de telefoonlijst

Namen en telefoonnummers van personen of bedrijven die u regelmatig belt, kunt u opslaan in het geheugen van de SIM-kaart of van de telefoon. Deze geheugens vormen tezamen de telefoonlijst. U hoeft alleen maar de gewenste naam te kiezen om het bijbehorende nummer te bellen.

Meer informatie over de telefoonlijst vindt u op pagina 56.

Oproepenlijsten gebruiken

Uw telefoon bewaart op chronologische wijze de nummers van de laatste 20 ontvangen, uitgaande en gemiste oproepen. De laatste oproep staat bovenaan de lijst. Als een nummer meer dan eenmaal voorkomt, wordt alleen de laatste oproep bewaard.

U kunt deze nummers als volgt (terug) bellen:

1. Druk in de standby-stand op de toets om de Oproepenlijst te openen.
2. Blader met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag door de lijst tot het nummer dat u wilt bellen gemarkeerd wordt weergegeven.

   In de Oproepenlijst worden de volgende pictogrammen gebruikt:

   - : Uitgaande oproepen
   - : Ontvangen oproepen
   - : Gemiste oproepen

3. Om het nummer te bellen, drukt u op .

U kunt de verschillende oproepenlijsten ook apart bekijken. Zie "Oproepenlijst" op pagina 70.

Gemiste oproepen bekijken

Als u een oproep niet hebt beantwoord, kunt u, als uw provider deze dienst levert, zien wie heeft geprobeerd u te bellen. Desgewenst kunt u de betreffende persoon dan terugbellen.

Als u een of meer oproepen heeft gemist, wordt het aantal gemiste oproepen aangegeven.

Via de volgende stappen kunt u een of meer gemiste oproepen direct bekijken:

1. Druk op de functietoets **Gemist**.

   Nu wordt de lijst met gemiste oproepen getoond.

2. Blader zo nodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar het gewenste nummer.

3. Om het nummer te bellen, drukt u op .

Meer informatie over de diverse mogelijkheden vindt u onder "Gemiste oproepen" op pagina 70.

Opmerking: U kunt de melding over de gemiste oproepen van het display verwijderen, door op de toets te drukken. Heeft u ook voice mails, tekstberichten, multimediaberichten en/of infoberichten ontvangen, dan wijzigt de rechter functietoets in de volgende volgorde: **Gemist**, **Verbind**, **Tonen**, **CB** (Infobericht) en **T.Lijst**.

Snel en eenvoudig nummers uit de telefoonlijst bellen

Zodra u telefoonnummers hebt opgeslagen, kunt u deze snel en eenvoudig bellen door slechts een of twee toetsen in te drukken. Kijk voor meer informatie op pagina 60.

Oproep beëindigen

Om een gesprek te beëindigen, drukt u kort op de toets .

Opmerking:Als u in het menu **Schuifinstellingen** bij de optie **Omlaag** kiest voor **Bewerking voortzetten**, kunt u een gesprek niet beëindigen door het omlaag schuiven van de klep.

Oproep beantwoorden

Als u gebeld wordt, gaat de telefoon over en wordt het animatiefilmpje voor een inkomende oproep getoond.
Als de gegevens van de beller bekend zijn, wordt zijn/haar telefoonnummer of de naam (wanneer deze in de telefoonlijst is opgeslagen) getoond.
Om een oproep te beantwoorden, drukt u op de toets of de functietoets **Opnemen**. Als u in het menu **Schuifinstellingen** bij de optie **Omhoog** gekozen heeft voor **Oproep aannemen** kunt u een oproep ook aannemen door de klep omhoog te schuiven.

Opmerking:Ook tijdens het gebruik van de telefoonlijst of menufuncties kunt u oproepen beantwoorden. De handeling waar u op dat moment mee bezig bent, wordt dan beëindigd.

Oproep weigeren

U kunt een oproep weigeren door op de toets te drukken.

Opmerking:Als u in het menu **Schuifinstellingen** bij de optie **Omlaag** kiest voor **Bewerking voortzetten**, kunt u een oproep niet weigeren door de klep te sluiten.

Volume aanpassen

Met de toetsen aan de zijkant van de telefoon kunt u tijdens het telefoneren het luidsprekervolume aanpassen.

Ook wanneer u een melodie of beltoon hoort, kunt u het volume van de luidspreker tijdelijk aanpassen. Het volume wordt tijdelijk aangepast. Daarna gaat het volume weer terug naar de vorige instelling.

Opmerking:Wanneer de klep dicht is terwijl u een oproep ontvangt, kunt u de beltoon uitschakelen door een van de volumetoetsen ingedrukt te houden.

Tijdens gesprek beschikbare opties

Uw telefoon heeft een aantal functies die u ook tijdens een gesprek kunt gebruiken.

Luidspreker gebruiken

U kunt vanaf een afstandje, zonder de telefoon tegen uw oor aan te houden, spreken en luisteren naar de telefoon.

Luidspreker in-/ en uitschakelen

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Om de optie **Normaal/Luidspreker (Normal/ Speaker on)** aan te markeren, drukt u op de stuurtoets Omhoog of Omlaag. Druk daarna op de functietoets **Kies**.

VOORZICHTIG: Houd de telefoon niet vlakbij uw oor wanneer de luidspreker is ingeschakeld. Het geluid kan erg hard zijn!

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen, zodat de persoon met wie u belt u niet meer kan horen.

Voorbeeld: U wilt iets zeggen tegen iemand die bij u in de kamer staat, zonder dat de persoon die u aan de lijn hebt het hoort.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Wanneer **Microfoon uit** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.

   Onderin het display verschijnt het pictogram voor Microfoon uit ( ) en de persoon die u aan de lijn hebt kan u nu niet meer horen.

Zo zet u de microfoon weer aan:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Wanneer **Microfoon aan** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.

   Het pictogram voor Microfoon uit verdwijnt en de persoon met wie u belt kan u nu weer horen.

Nummer in telefoonlijst opzoeken en bellen

Tijdens uw gesprek kunt u in uw telefoonlijst een ander nummer opzoeken.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk zonodig op de stuurtoets Omhoog of Omlaag om de optie **Telefoonlijst** te selecteren. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
3. Selecteer de optie **Naam zoeken** en druk op de functietoets **Kies**.

   U ziet nu een overzicht van de telefoonlijst, gesorteerd op alfabetische volgorde.

4. Geef de eerste letters van de naam die u zoekt in.

   De lijst met namen worden nu getoond vanaf de eerste naam of nummer dat begint met de door u ingegeven letter(s) of cijfer(s).

   Opmerking: Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u ook vanaf het begin door de lijst met namen bladeren.

5. Om de gemarkeerde naam te bekijken, drukt u op de functietoets **OK**.

Kijk voor meer informatie over de telefoonlijst op pagina 56.

Toetstonen in- en uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de toetstonen in- of uitschakelen. Als de optie **Toetstonen uit** is geselecteerd, worden de toetstonen niet doorgegeven. Op die manier hoort u geen storende piepjes wanneer u tijdens een gesprek toetsen indrukt.

Als u verbinding maakt met een antwoordapparaat of computergestuurd telefoonsysteem, moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.

DTMF tonen verzenden

Tijdens een gesprek kunt u de DTMF (Dual Tone Multi Frequency) tonen verzenden van het nummer dat op dat moment in het display wordt getoond.

Deze optie is handig wanneer u een wachtwoord of rekeningnummer door wilt geven aan een geautomatiseerd systeem, bijvoorbeeld bij telebankieren.

Het verzenden van de DTMF tonen stelt u als volgt in:

1. Wanneer u bent verbonden met de teledienst drukt u op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de stuurtoets Omlaag of Omhoog om de optie **DTMF zenden** te selecteren. Druk op de functietoets **Kies**.
3. Geef het nummer in dat u wilt verzenden en druk op de functietoets **OK**.

   De tonen van het nummer in het display worden nu verzonden.

Tijdens een gesprek een bericht lezen of schrijven

Ook tijdens een telefoongesprek kunt u een nieuw bericht lezen of schrijven.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de stuurtoets Omhoog of Omlaag om de optie **Bericht** te selecteren. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
3. Al u een ontvangen bericht wilt lezen, selecteert u **Postvak IN** en bladert u naar het bericht dat u wilt lezen.

   Wilt u een bericht schrijven, selecteer dan de optie **Nieuw**.
4. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

Meer informatie over SMS-berichten vindt u op pagina 88.

Functie Helderheid stem gebruiken

Met de functie Helderheid stem kunt u tijdens een gesprek het geluid helderder en harder weergeven. Dit is handig wanneer u zich op een rumoerige locatie bevindt.

Wanneer de functie Helderheid stem is ingeschakeld, zet uw telefoon deze na enige tijd automatisch aan wanneer u op een rumoerige plaats bent.

Helderheid stem in- of uitschakelen

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de stuurtoets Omhoog of Omlaag om de optie **Helderheid stem aan** of **Helderheid stem uit** te selecteren. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

Opmerking: U kunt de functie Helderheid stem niet inschakelen wanneer u de luidspreker aan heeft staan of een handsfree carkit op de telefoon heeft aangesloten.

Een telefoongesprek opnemen

Terwijl u een telefoongesprek voert, kunt u dit opnemen.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de optie **Opname gesprek**. Druk op de functietoets **Kies** om de opname van het gesprek te starten.
3. Om de opname te beëindigen, drukt u op de functietoets **Stop**. De opname stopt ook als de opnametijd om is. De opname van het telefoongesprek wordt automatisch in uw telefoon opgeslagen.
4. U kunt de opname beluisteren via het menu **Funbox** (zie aldaar).

SAT (SIM Application Toolkit)

Als u gebruik maakt van een SAT-kaart met aanvullende diensten, wordt het SAT-menu getoond. Meer informatie hierover vindt u in de instructies bij de SIM-kaart.

Gesprek in de wacht zetten

U kunt een gesprek op elk gewenst moment in de wacht zetten. Als uw provider die dienst aanbiedt, kunt u tijdens een gesprek een ander gesprek gaan voeren. Eén van beide gesprekken is actief en het tweede staat in de wacht. Desgewenst kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

Om een gesprek in de wacht te zetten, drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Wacht**. U kunt het gesprek op ieder willekeurig moment weer uit de wacht halen door op de functietoets **Ophalen** te drukken.

Op de volgende wijze kunt u, terwijl u al met iemand in gesprek bent, een tweede persoon bellen:

1. Geef het telefoonnummer in van degene die u wilt bellen of zoek dit op in de telefoonlijst.
2. Druk op de toets om het nummer te bellen. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

Of:

1. Zet het huidige gesprek in de wacht door op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Wacht** te selecteren.
2. Bel op de gebruikelijke wijze het nummer van de persoon die u tegelijkertijd wilt spreken.

Druk op de functietoets **Wissel** om tussen beide gesprekken te switchen.

Het huidige gesprek wordt dan in de wacht gezet; tegelijkertijd wordt het tweede gesprek uit de wacht gehaald, zodat u dit kunt voortzetten.

U kunt het gesprek dat in de wacht staat beëindigen door op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Gesprek in wacht beëindigen** te selecteren.

U kunt beide gesprekken beëindigen door op de toets te drukken.

Opmerking: Als u in het menu **Schuifinstellingen** de optie **Bewerking voortzetten** heeft geselecteerd, kunt u een oproep niet beëindigen door de klep omlaag te schuiven.

Tweede oproep aannemen (wisselgesprek)

Als uw provider deze dienst levert en als u de optie **Wisselgesprek** heeft ingeschakeld (zie pagina 79), kunt u tijdens een gesprek een tweede binnenkomend gesprek beantwoorden. U hoort dat er een gesprek binnenkomt door een waarschuwingstoontje voor een wachtend gesprek.

U kunt het binnenkomende gesprek aannemen door de volgende stappen uit te voeren:

1. Druk op de toets om het tweede gesprek aan te nemen. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Om tussen beide gesprekken te switchen, drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Wissel**.
3. U kunt het gesprek dat in de wacht staat beëindigen door op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Gesprek in wacht beëindigen** te selecteren.

   Druk op de toets als u het huidige gesprek wilt beëindigen. Het gesprek dat in de wacht stond kunt u nu voortzetten.

Een oproep doorverbinden

Als uw provider deze dienst ondersteunt, kunt u het huidige gesprek doorverbinden naar het gesprek dat in de wacht staat, zodat beide bellers met elkaar kunnen spreken. U bent op dat moment met geen van beide meer verbonden.

1. Beantwoord terwijl u al met iemand in gesprek bent een oproep of plaats op de normale wijze een oproep en druk op de functietoets **Opties**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de optie **Doorverbinden** en druk op de functietoets **Kies**.

   De twee personen staan nu met elkaar in verbinding.

Multipartygesprekken (telefonisch vergaderen)

"Multiparty" (ook wel telefonisch vergaderen genoemd) is een dienst die door diverse providers geboden wordt, waarbij maximaal zes personen tegelijkertijd aan een telefoongesprek kunnen deelnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Een multipartygesprek starten

1. Bel op de normale wijze de eerste gespreks-deelnemer.
2. Bel op dezelfde wijze ook de tweede gespreks-deelnemer. Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht gezet.
3. Om de eerste deelnemer in het multipartygesprek op te nemen, drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Deelnemen**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
4. Om een nieuwe deelnemer aan het Multiparty-gesprek toe te voegen, belt u deze op de gebruikelijke wijze. Daarna drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Deelnemen**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

Ook personen die u bellen kunt u aan het multipartygesprek toevoegen door de oproep aan te nemen en de optie **Deelnemen** te selecteren. Herhaal deze procedure voor eventuele volgende binnenkomende oproepen.

Tijdens een multipartygesprek een volgende oproep aannemen of zelf iemand bellen

Ook tijdens een Multipartygesprek kunt u een oproep aannemen of zelf iemand bellen:

1. Druk op de toets om het tweede gesprek aan te nemen. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

2. Om tussen beide gesprekken te switchen, drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Wissel**.
3. U kunt het gesprek dat in de wacht staat beëindigen door op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Multiparty in wacht beëindigen** of **Gesprek in wacht beëindigen** te selecteren.

   Druk op de toets als u het huidige gesprek wilt beëindigen. Het gesprek dat in de wacht stond kunt u nu voortzetten.

Ook tijdens een multipartygesprek kunt u een oproep aannemen of zelf iemand bellen. Zie pagina 36.

Bent u bezig met een multipartygesprek en heeft u een ander gesprek in de wacht staan, dan kunt u als volgt een inkomende oproep beantwoorden:

1. Druk op de functietoets **Opnemen**.
2. Selecteer de optie **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.

   Of selecteer de optie **Huidig gesprek beëindigen** om het gesprek dat niet in de wacht staat te beëindigen.

   Nu kunt u de nieuwe oproep beantwoorden.

Met een van de deelnemers een privégesprek voeren

1. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer de optie **Uit Mpty**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste deelnemer en druk op de functietoets **Kies**.

   Nu kunt u een privégesprek met de gekozen deelnemer voeren. De andere deelnemers kunnen intussen hun conversatie gewoon voortzetten.
3. Druk op de functietoets **Opties** en kies daarna **Deelnemen** als u terug wilt naar het multipartygesprek.

4. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
   Alle deelnemers aan het Multiparty gesprek kunnen elkaar nu weer horen.

Gesprek met één deelnemer beëindigen

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Verwijder**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste deelnemer en druk op de functietoets **Kies**.
   Het gesprek met deze deelnemer wordt beëindigd, terwijl het gesprek met de andere deelnemers gewoon kan worden voortgezet.
3. Beëindig het multipartygesprek door op de toets te drukken.

Headset gebruiken

Met behulp van een headset kunt u zelf bellen en oproepen beantwoorden zonder dat u de telefoon vast hoeft te houden.

Nadat u de headset op de aansluiting aan de rechter zijkant van de telefoon heeft aangesloten, werkt de knop op de headset als volgt:

U wilt...	**Dan doet u het volgende...**
het laatste nummer herhalen	druk in de standby-stand de knop twee keer in.
een oproep beantwoorden	houd de knop bij een inkomende oproep ingedrukt.
een gesprek beëindigen	houd de knop ingedrukt.

Externe luidspreker gebruiken

Met de externe luidspreker kunt u geluiden duidelijker horen.

Voor gebruik steekt u de externe luidspreker in de aansluiting aan de rechter zijkant van de telefoon.

Tekst intoetsen

U zult regelmatig tekst willen intoetsen, bijvoorbeeld als u een naam in de telefoonlijst wilt opnemen, een bericht wilt schrijven, uw eigen welkomtekst wilt maken of afspraken in de agenda wilt zetten. Daarom kunt u met de toetsen van de telefoon ook letters en andere tekens ingeven.

Uw telefoon beschikt over een aantal tekstinvoerstanden waarmee u tekst in kunt voeren:

- **T9 stand***

In deze stand hoeft u vaak maar één keer op een toets te drukken voor de gewenste letter. Iedere toets op het toetsenbord is toegewezen aan een aantal letters. Met de toets **5** kunt u bijvoorbeeld de letters J, K en L maken. De T9 functie vergelijkt uw toetsaanslagen met een ingebouwde woordenlijst om te bepalen wat het juiste woord is.

- **ABC stand**

In deze stand kunt u letters intoetsen door de toets waarop de gewenste letter staat aangegeven één, twee, drie of vier keer in te drukken tot de gewenste letter wordt getoond.

- **Cijfers**

In deze stand kunt u cijfers intoetsen.

- **Invoerstand tekens**

In deze stand kunt u speciale tekens intoetsen.

* T9 is een geregistreerd handelsmerk van Tegic Communications, Inc. en in de VS gepatenteerd onder nummer 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Tekstinvoerstand wijzigen

Wanneer u in een veld staat waar u letters in kunt voeren, ziet u onderin het display de huidige tekstinvoerstand.

Voorbeeld: In de telefoonlijst een naam intoetsen

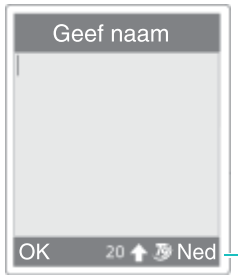

Indicatie tekstinvoerstand: T9 Nederlands

De tekstinvoerstand kunt u als volgt wijzigen:

1. Druk op de rechter functietoets, die de huidige tekstinvoerstand aangeeft.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste tekstinvoerstand.

   Via de optie **Taal kiezen** kunt u de bij de tekstinvoerstand T9 gebruikte taal wijzigen.

   Met de optie **Woord toevoegen** kunt u nieuwe woorden aan de T9 woordenlijst toevoegen. Zie pagina 44.

   Opmerking: Als u dit menu wilt verlaten zonder wijzigingen door te voeren, drukt u op de functietoets of de toets .
3. Druk op de functietoets **Kies** om de gemarkeerde tekstinvoerstand te selecteren.

Snel de tekstinvoerstand wijzigen

Wisselen tussen de standen...	**Houd de volgende toets ingedrukt...**
cijfers en de vorige stand	toets #.
tekens en de vorige stand	toets *.
ABC en T9	rechter functietoets.

T9 stand (Ned)

Het intoetsen van een woord in de voorspellende T9 stand doet u als volgt:

1. Begin met de toetsen **2** t/m **9** het woord in te toetsen. Voor iedere letter hoeft u de toets maar één keer aan te slaan.

   Voorbeeld: Om in de T9 stand "hallo" in te toetsen, drukt u op de **4**, **2**, **5**, **5** en **6**.

   Het geraden woord verschijnt in het display. Het kan bij iedere volgende toetsaanslag veranderen.
2. Wijzig of verwijder pas letters wanneer u klaar bent met het woord.
3. Is het woord juist, toets dan een spatie in en ga verder met het volgende woord. Als het woord niet juist is, drukt u zo vaak als nodig op de toets **0** voor alternatieve woorden met de door u gebruikte toetsen.

   Voorbeeld: Zowel "of" en "me" worden gemaakt met de toetsen **6** en **3**. Het meest gebruikte woord wordt eerst getoond.
4. Sluit ieder woord af met een spatie (#).
5. Geef het volgende woord in.

Als tijdens het intoetsen van tekst boven de linker functietoets **Nieuw** verschijnt, komt het woord niet in het T9 woordenboek voor. Om woorden in te toetsen die niet in het woordenboek voorkomen, wijzigt u de tekstinvoerstand in de ABC stand:

1. Druk op de functietoets **Nieuw** of op de rechter functietoets en selecteer **Woord toevoegen**.
2. Geef in de ABC stand het woord in dat u wilt toevoegen (zie pagina 45) en druk op de functietoets **OK**.

   Het woord wordt in het T9 woordenboek opgeslagen en in uw scherm ingevoegd.
3. U kunt nu verdergaan met het invoeren van tekst in de T9 stand.

De juiste leestekens

Voor het invoegen van een punt, verbindingsstreepje of apostrof, drukt u op de toets **1**. De T9 stand past zelf grammaticaregels toe en plaatst het juiste leesteken.

Voorbeeld: Toets **1** is twee keer gebruikt om de apostrof en de punt in te voegen.



Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters

Om van hoofdletters over te schakelen naar kleine letters en omgekeerd, drukt u op de toets *. Er zijn drie standen:

- Kleine letters (geen aanduiding)
- Beginhoofdletter (⇧)
- Alles in hoofdletters (⇧)

Spatie invoegen

Door op de toets # te drukken, kunt u tussen twee woorden een spatie invoegen.

Direct een cijfer invoegen

Om een cijfer in te voegen, houdt u de betreffende cijfertoets ingedrukt.

Cursor verplaatsen

Met de stuurtoetsen kunt u de cursor binnen de tekst naar links, rechts, omhoog of omlaag verplaatsen.

Letters of woorden wissen

Om de letter links van de cursor wissen, drukt u op de toets **C**. U kunt alle letters in het display wissen, door de toets **C** ingedrukt te houden.

Terug naar het vorige scherm

Als het invoerveld leeg is, kunt u terug naar het vorige scherm door de toets **C** ingedrukt te houden.

ABC stand

Als u in de ABC stand letters wilt intoetsen, drukt u op de toets waarop de gewenste letter staat aangegeven:

- Eenmaal voor de eerste letter
- Tweemaal voor de tweede letter
- Enzovoort

Voorbeeld: Voor de letter "C" drukt u drie keer kort op de toets **2**. Voor de letter "K" drukt u twee keer op de toets **5**.

Opmerking: Wanneer u een volgende toets indrukt, verschuift de cursor mee naar rechts. Als u twee keer dezelfde toets nodig heeft (de volgende letter staat op dezelfde toets), wacht dan even totdat de cursor automatisch naar rechts is geschoven en toets dan pas de volgende letter in.

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de beschikbare tekens. Deze zijn afhankelijk van de voor de tekstinvoerstand gekozen taal. De taal kunt u als volgt instellen:

- **Taal kiezen**; zie pagina 42
- **Invoerstand**; zie pagina 162

Overzicht met beschikbare tekens

Toets	Tekst in de weergegeven volgorde
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C Ç Ä Á À Â 2
3	D E F Ë É È Ê 3
4	G H I Ï Í Ì Î 4
5	J K L 5
6	M N O Ö Ó Ò Ô 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü Ú Û Ù 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Hoofdletterstand)

Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters

Om van hoofdletters over te schakelen naar kleine letters en omgekeerd, drukt u op de toets *. Er zijn drie standen:

- Kleine letters (geen aanduiding)
- Beginhoofdletter (⇧)
- Alles in hoofdletters (⇧)

Spatie invoegen

Door op de toets # te drukken, kunt u tussen twee woorden een spatie invoegen.

Direct een cijfer invoegen

Om een cijfer in te voegen, houdt u de betreffende cijfertoets ingedrukt.

Cursor verplaatsen

Met de stuurtoetsen kunt u de cursor binnen de tekst naar links, rechts, omhoog of omlaag verplaatsen.

Letters of woorden wissen

Om de letter links van de cursor wissen, drukt u op de toets **C**. U kunt alle letters in het display wissen, door de toets **C** ingedrukt te houden.

Terug naar het vorige scherm

Als het invoerveld leeg is, kunt u terug naar het vorige scherm door de toets **C** ingedrukt te houden.

Speciale tekens intoetsen

Met de stand Tekens kunt u speciale tekens en symbolen in uw tekst opnemen.

U wilt...	Dan drukt u op...
meer symbolen weergeven	de stuurtoets Omhoog of Omlaag.
een symbool invoegen	de juiste cijfertoets.
terug naar de vorige tekstinvoerstand met ingegeven symbool/ symbolen	de functietoets **OK**.
terug naar de vorige tekstinvoerstand zonder symbool/symbolen in te voegen	de functietoets ↩.

Cijfers

In de cijferstand kunt u in uw tekst cijfers opnemen. Druk op de toetsen waarop de door u gewenste cijfers voorkomen.

Menu's gebruiken

Uw telefoon biedt u een groot aantal functies waarmee u de telefoon op uw eisen en wensen kunt afstemmen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's.

Menu openen

U krijgt toegang tot de menu's en submenu's door in de standby-stand op de functietoets **Menu** of **T.Lijst** te drukken en vervolgens met de stuurtoetsen naar het gewenste menu te bladeren.

1. In de standby-stand drukt u op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen of op de functietoets **T.Lijst** om het menu Telefoonlijst te openen.
2. Met de stuurtoetsen kunt u door de menu's bladeren. Druk in het hoofdmenu op de functietoets **Kies**.
3. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u naar het gewenste submenu bladeren.
4. Om toegang te krijgen tot het betreffende submenu, drukt u op de functietoets **Kies**.

   Bevat het menu dat u heeft geselecteerd ook weer submenu's, herhaal dan de stappen 3 en 4.
5. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste optie.
6. Druk op de functietoets **Kies** om deze optie te selecteren.

Opmerking: Door op de toets ↩ te drukken, kunt teruggaan naar het vorige menuniveau.

U kunt ook direct naar een menu of submenu gaan, door het betreffende menunummer in te geven.

Voorbeeld: Het menu **Voice mail** openen.

1. Druk op de functietoets **Menu**.
2. Druk op de **5** voor **Berichten**.
3. Druk op de **5** voor **Voice mail**.

Wegwijzer menukeuzes

Via de diverse menu's kunt u de instellingen van de telefoon controleren of wijzigen. De volgende lijst toont de menustructuur.

Het is mogelijk dat de bij de menu's vermelde nummers niet overeenstemmen met die van uw telefoon. Deze zijn namelijk afhankelijk van de diensten die door uw SIM-kaart worden ondersteund.

Menu Telefoonlijst

1. Telefoonlijst **(zie pagina 56)**

1. Naam zoeken
2. Nummer toevoegen
3. Snelkeuzelijst
4. Alles naar telefoon kopiëren
5. Alles via infrarood verzenden
6. Alles wissen

2. Beheer **(zie pagina 66)**

1. Eigen nummer
2. Groep instellen
3. Geheugenstatus

3. Diensten **(zie pagina 68)**

1. Nummers diensten

Hoofdmenu

1. SAT (SIM Application Toolkit)* **(zie pagina 69)**

2. Oproepenlijst **(zie pagina 70)**

1. Gemiste oproepen
2. Ontvangen oproepen
3. Uitgaande oproepen
4. Alles wissen
5. Gespreksduur
    1. Duur laatste gesprek
    2. Totaal uitgaand
    3. Totaal ontvangen
    4. Tijdtellers op nul zetten
6. Gesprekskosten*
    1. Kosten laatste gesprek
    2. Totale kosten
    3. Maximumkosten
    4. Kostentellers op nul zetten
    5. Maximumkosten instellen
    6. Tarief

3. Netwerkdiensten **(zie pagina 74)**

1. Oproepen doorschakelen
    1. Altijd doorschakelen
    2. In gesprek
    3. Geen antwoord
    4. Onbereikbaar
    5. Alles annuleren
2. Oproepen blokkeren
    1. Alle uitgaande
    2. Internationaal
    3. Internationaal behalve thuisland
    4. Alle inkomende
    5. Inkomend in buitenland
    6. Alles annuleren
    7. Wachtwoord voor blokkeren wijzigen

* Verschijnt alleen als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

3. Netwerkdiensten *(vervolg)*

3. Wisselgesprek
4. Netwerk kiezen
5. Nummerweergave
6. Bandkeuze
7. Actieve lijn*

4. Geluidopties (zie pagina 83)

1. Inkomende oproepen
    1. Standaard melodieën
    2. Melodieën
    3. Belvolume
    4. Type belsignaal
2. Berichten
    1. SMS bericht
    2. Multimediabericht
3. Beltoon aan/uit
4. Verbindingstoon
5. Toetstoon
6. Minutenteller
7. Stille modus
8. Klepsignaal
9. Waarschuwing tijdens oproep

5. Berichten (zie pagina 88)

1. SMS bericht
    1. Nieuw
    2. Postvak IN
    3. Postvak UIT
    4. Alles wissen
2. Multimediabericht
    1. Nieuw
    2. Postvak IN
    3. Postvak UIT
    4. Concepten
    5. Map
    6. Alles wissen

* Verschijnt alleen als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

5. Berichten *(vervolg)*

3. Serverberichten
    1. Postvak IN
    2. Instelling
    3. Alles wissen
4. Standaardberichten
5. Voice mail
    1. Verbinden met voice mail
    2. Voice server nummer
6. Infoberichten
    1. Lezen
    2. Ontvangen
    3. Kanaal
    4. Taal
7. Instellingen
    1. SMS bericht
    2. Multimediabericht
8. Geheugenstatus
    1. SMS bericht
    2. Multimediabericht

6. Funbox (zie pagina 115)

1. WAP*
    1. Startpagina
    2. Favorieten
    3. Ga naar adres
    4. Buffer leegmaken
    5. Proxy instelling
    6. Huidige proxy
2. Mediabox
    1. Foto's
    2. Afbeeldingen
    3. Melodieën
    4. Alles wissen
    5. Geheugenstatus
3. JAVA wereld
    1. Toepassingen
    2. Internetinstellingen
    3. Geheugenstatus

* Het is mogelijk dat deze menuoptie niet getoond wordt c.q. niet ondersteund wordt door uw provider.

6. Funbox *(vervolg)*

4. Melodiebewerker
    1. Melodie componeren
    2. Geheugenstatus

7. Organizer (zie pagina 134)

1. Nieuwe notitie
2. Kalender
3. Actielijst
4. Klok
    1. Tijd instellen
    2. Datum instellen
    3. Wereldtijd instellen
    4. Indeling instellen
5. Alarm
6. Spraakrecorder
    1. Opnemen
    2. Memolijst
    3. Alles wissen
    4. Instellingen
    5. Geheugenstatus
7. Calculator
8. Omrekenen
    1. Munteenheid
    2. Lengte
    3. Gewicht
    4. Inhoudsmaat
    5. Oppervlakte
    6. Temperatuur
9. Timer
10. Stopwatch

8. Camera (zie pagina 151)

1. Foto maken
2. Foto's
3. Albums
4. Alles wissen
5. Instellingen
6. Geheugenstatus

9. Telefoonopties (zie pagina 160)

1. Display
    1. Achtergrond
    2. Kleur
    3. Verlichting
    4. Helderheid display
2. Welkomtekst
3. Taal
    1. Taal display
    2. Invoerstand
4. Beveiliging
    1. PIN controle
    2. PIN wijzigen
    3. Telefoonblokkering
    4. Wachtwoord wijzigen
    5. Privacy
    6. SIM blokkeren
    7. FDN-modus*
    8. PIN2 wijzigen*
5. Autom. herhalen
6. Helderheid stem
7. Schuifinstellingen
    1. Omhoog
    2. Omlaag
8. Elke toets antwoorden
9. Infrarood activeren
10. Reset instellingen
    1. Geluidsinstellingen
    2. Telefooninstellingen
    3. Reset alle instellingen

* Verschijnt alleen als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Menu Telefoonlijst

Het menu Telefoonlijst biedt de volgende mogelijkheden:

- **Telefoonlijst**: hier kunt u namen en nummers toevoegen of opzoeken, sneltoetsen toewijzen en uw contacten beheren.
- **Beheer**: hier kunt u uw eigen nummer ingeven of verwijderen, belgroepen instellen en de geheugenstatus controleren.
- **Diensten**: hier kunt u, afhankelijk van uw SIM-kaart, de servicenummers van uw provider bellen.

Naam zoeken

Het opzoeken van een naam of nummer in de Telefoonlijst doet u als volgt:

1. Geef de eerste letter(s) in van de naam die u zoekt.

   U ziet nu een overzicht van de namen waarvan de beginletters met uw ingave overeenstemmen.
2. Blader zo nodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de door u gezochte naam.
3. Zodra u de gewenste naam heeft gevonden, drukt u op de functietoets **OK**.
4.

Om...	**Drukt u op...**
het getoonde nummer te bellen	de toets .
het getoonde nummer te wijzigen	de functietoets **Opties**. Kijk voor meer informatie op pagina 57.

Namen/nummers in het geheugen van de telefoon wijzigen

Blader met de stuurtoets Links of Rechts naar de categorie die u wilt wijzigen. U kunt kiezen uit onderstaande categorieën. U kunt de informatie in de betreffende categorie wijzigen door op de functietoets **Opties** te drukken.

Categorie	**Procedure**
Mobiel Privé Kantoor Fax Overig	Selecteer een van de volgende opties. Een beschrijving van de diverse opties vindt u op pagina 58. **Nummer wijzigen** **Naam wijzigen** **Berichten verzenden** (wordt getoond wanneer de categorie een nummer bevat) **Kopiëren** (wordt getoond wanneer de categorie een nummer bevat) **Via infrarood verzenden** (wordt getoond wanneer de categorie een nummer bevat) **Contactpersoon wissen**
E-mail	E-mail adres ingeven of wijzigen.
Notitie	Een notitie ingeven of wijzigen.
Groep	Al dan niet een groep instellen.
Afbeelding	Al dan niet een afbeelding instellen.
Alarm	Al dan niet een melodie toewijzen.

Nummer of naam in SIM-geheugen wijzigen

Om de informatie in het SIM-geheugen te wijzigen, drukt u op de functietoets **Opties**.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Nummer wijzigen

Via deze optie kunt u het nummer wijzigen. U kunt ook een nieuw nummer toevoegen als voor de geselecteerde categorie nog geen nummer is opgeslagen.

Naam wijzigen

Via deze optie kunt u de naam wijzigen.

U kunt de oude naam wissen door de toets **C** in te drukken. Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 41.

Berichten verzenden

Via deze optie kunt u een bericht naar het betreffende nummer sturen. Meer informatie over het sturen van tekstberichten vindt u op pagina 90.

Kopiëren

Via deze optie kunt u de contactpersoon van het telefoongeheugen naar de SIM-kaart kopiëren en omgekeerd.

Via infrarood verzenden

Hiermee kunt u de contactpersoon kopiëren van uw telefoon naar een andere telefoon of apparaat waarmee via de infraroodpoort verbinding is.

Contactpersoon wissen

Via deze optie kunt u de contactpersoon uit uw telefoonlijst verwijderen. Om dit te bevestigen, drukt u op de functietoets **Ja**.
Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Nummer toevoegen

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen in het geheugen van uw SIM-kaart opslaan. Daarnaast biedt het geheugen van uw telefoon ruimte aan 1000 namen en bij iedere naam kunnen maximaal 5 nummers worden vastgelegd.

1. Geef het nummer in dat u wilt opslaan.

   Opmerkingen:
   - Heeft u bij het intoetsen van een nummer een fout gemaakt, dan kunt u dit met de toets **C** verbeteren. Kijk voor meer informatie op pagina 27.
   - Voor bepaalde diensten zoals telebankieren, is het nodig een pauze in het nummer in te voegen. Dit doet u door de toets * ingedrukt te houden. De "P" geeft de pauze aan.
2. Als u er zeker van bent dat het nummer juist is, drukt u op de functietoets **Opslaan**.
3. Selecteer het geheugen waarin u het nummer wilt opslaan (**Telefoon** of **SIM**) en druk op de functietoets **Kies**.

   Opmerking: Als u van telefoon verandert, gaan de nummers die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen automatisch mee naar uw nieuwe telefoon. De in de telefoon opgeslagen nummers zult u opnieuw in moeten geven.
4. Heeft u bij stap 3 **SIM** geselecteerd, ga dan verder met stap 5.

   Heeft u bij stap 3 **Telefoon** geselecteerd, kies dan nu met de stuurtoets Omhoog of Omlaag welk soort nummer het betreft en druk op de functietoets **Kies**.
5. Geef de bijbehorende naam in.

   Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 41.

6. Als u tevreden bent over uw invoer, drukt u op de functietoets **OK**.
7. Heeft u bij stap 3 **Telefoon** geselecteerd, ga dan verder met stap 8.

   Heeft u bij stap 3 **SIM** geselecteerd, geef dan het locatienummer in en druk op de functietoets **OK**.
8. Wilt u de gegevens wijzigen, kijk dan op pagina 57.

   Om terug te gaan naar de standby-stand, drukt u op de functietoets ↩ of de toets ⏻.

Een nummer opslaan in de standby-stand

Zodra u begint met het intoetsen van een nummer, verschijnt boven de linker functietoets **Opslaan**. U kunt het nummer in de telefoonlijst opslaan door op deze functietoets te drukken.

Om het nummer op te slaan, volgt u de procedure vanaf stap 1 zoals vermeld op pagina 59.

Snelkeuzelijst

U kunt 8 nummers selecteren die u snel en eenvoudig wilt kunnen bellen door slechts één toets in te drukken.

Nummers selecteren voor de snelkeuzelijst

1. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar een lege locatie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Als de optie **Nummer wijzigen** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.

3. Geef een telefoonnummer in en druk op de functietoets **OK**.

   U kunt ook een nummer uit de telefoonlijst ophalen door op de functietoets **T.Lijst** te drukken. Kies de gewenste naam of nummer en druk op de functietoets **OK**. Druk op de functietoets **OK** om de gegevens op te slaan.
4. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets ↩ of de toets ⏻ te drukken.

Contactpersoon in snelkeuzelijst wijzigen

1. Selecteer de contactpersoon die u wilt wijzigen en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een van de volgende menuopties en druk op de functietoets **Kies**:
   - **Nummer wijzigen**: hiermee kunt u het nummer wijzigen.
   - **Naam wijzigen**: hiermee kunt u de naam van de contactpersoon wijzigen.
   - **Wissen**: hiermee verwijdert u het aan de toets toegewezen telefoonnummer.
3. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets ↩ of de toets ⏻ te drukken.

Snelkeuzelijst gebruiken

In de standby-stand drukt u op de cijfertoets (**2** t/m **9**) die aan de betreffende contactpersoon is toegewezen en vervolgens op de toets ↪. U kunt ook de betreffende cijfertoets ingedrukt houden.

Opmerking: **1** is gereserveerd voor het nummer van uw Voice Mail server.

Een nummer bellen dat op de SIM-kaart is opgeslagen

Zodra u telefoonnummers op uw SIM-kaart hebt opgeslagen, kunt u deze snel en eenvoudig bellen.

Dit doet u als volgt:

1. Geeft het locatienummer op de SIM-kaart in waar het nummer is opgeslagen.
2. Druk op de toets #.

   In het display verschijnen de naam en het nummer dat op de betreffende geheugenplaats is opgeslagen.
3. Druk op de functietoets **Kies nr** of op de toets .

Alles naar telefoon kopiëren

U kunt alle gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het geheugen van de telefoon kopiëren.

1. Druk ter bevestiging op de functietoets **Ja**.

   De nummers worden naar het telefoongeheugen gekopieerd, waarbij standaard **Mobiel** wordt aangehouden.

   Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.
2. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets of de toets te drukken.

Alles via infrarood verzenden

Via de infraroodverbinding kunt uw contactpersonen naar een ander apparaat met infrarood versturen en vice versa.

Opmerking: De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw SIM-kaart.

Uw telefoonlijst oversturen

1. Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van de twee toestellen in één lijn liggen.
2. Open in het menu **Alles via infrarood verzenden** de optie **Telefoonlijst** en selecteer een van de volgende opties. Druk daarna op de functietoets **Kies**:
   - **Alle**: hiermee kunt u alle contactpersonen vanaf de geselecteerde contactpersoon tot en met de laatste op de SIM-kaart of in het telefoongeheugen in een keer versturen.
   - **SIM**: hiermee kunt u alle contactpersonen vanaf de geselecteerde contactpersoon tot en met de laatste op de SIM-kaart in een keer versturen.
   - **Telefoon**: hiermee kunt u alle contactpersonen vanaf de geselecteerde contactpersoon tot en met de laatste in het telefoongeheugen in een keer versturen.
3. Als u **Alle** selecteert en op de functietoets **OK** drukt, worden alle contactpersonen in de telefoonlijst getoond.

   Selecteert u **SIM** of **Telefoon** en drukt u op de functietoets **OK**, dan worden de contactpersonen getoond die in het betreffende geheugen zijn opgeslagen.
4. Blader naar de contactperso(o)n(en) die u wilt versturen en druk op de functietoets **OK**.

   Uw telefoon begint met het versturen van de contactperso(o)n(en).

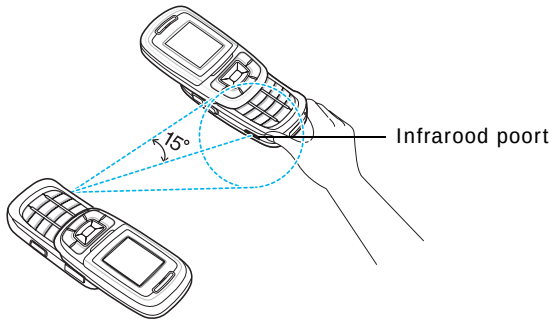

Telefoonlijst van een ander toestel ontvangen

1. Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van de twee toestellen in één lijn liggen.
2. Open het menu **Infrarood activeren** (zie pagina 168) en selecteer **Aan** om de poort in te schakelen.
3. Als uw telefoon gegevens van het andere toestel ontvangt:

   Als u één contact van de andere telefoon ontvangt, ziet u in het display de naam en het telefoonnummer. U kunt aangeven of u dit wilt opslaan. Ga verder bij stap 4.

   Als u de gegevens via de keuze **Alle, SIM** of **Telefoon** ontvangt, kunt u een geheugen selecteren (SIM- of telefoongeheugen). Ga verder bij stap 5.
4. Druk op de functietoets **Opslaan** om de contactpersoon in de telefoonlijst op te slaan.

   U kunt de gegevens ook verwijderen door op de functietoets **Annul.** te drukken.
5. Druk op de functietoets **SIM** of **Telefoon**.

   De gegevens worden in het geselecteerde geheugen opgeslagen.

Alles wissen

U kunt de contactpersonen in de telefoonlijst afzonderlijk of allemaal in een keer verwijderen.

1. Ga naar het gewenste geheugen en plaats er een vinkje voor door op de functietoets **Kies** te drukken.

   Wanneer u **Alle** selecteert, worden alle geheugens aangekruist.
2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een ander geheugen.
3. Als u de geheugens waaruit u de contactpersonen wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.
4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u alle contactpersonen in het (de) geheugen(s) wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**. Geef vervolgens het wachtwoord van de telefoon in en druk op de functietoets **OK**.

   Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Op pagina 164 kunt u lezen hoe u dit kunt wijzigen.

   Wilt u de contactpersonen niet verwijderen, druk dan op de functietoets **Nee**.

Eigen nummer

U kunt uw eigen telefoonnummer(s) onder een naam opslaan.

1. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar een vrije locatie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Wanneer **Nummer wijzigen** is geselecteerd, drukt u op de functietoets **Kies**.
3. Geef uw nummer in en druk op de functietoets **OK**.
4. Om een naam toe te wijzen, gaat u met de stuurtoets Omlaag naar **Naam wijzigen** en drukt u op de functietoets **Kies**.
5. Geef een naam in en druk op de functietoets **OK**.
6. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets of de toets te drukken.

U kunt een of meer eigen nummers als volgt verwijderen:

1. Selecteer in de lijst met Eigen nummer het nummer dat u wilt verwijderen en druk op de functietoets **Kies**.
2. Blader met de stuurtoets Omlaag of Omhoog naar **Wissen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Weet u zeker dat u het nummer wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.

   Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.
4. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets of de toets te drukken.

Groep instellen

U kunt de instellingen van de vijf standaard belgroepen aanpassen.

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een belgroep en druk op de functietoets **Kies**.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**.

   U kunt kiezen uit de volgende opties:

   - **Melodie**: wanneer u door iemand die tot die groep behoort wordt gebeld, kunt u dat horen aan de melodie.
   - **Naam wijzigen**: hier kunt u de naam van de groep wijzigen. Meer informatie over het intoetsen van letters vindt u op pagina 41.
   - **Afbeelding tonen**: hier kunt u de afbeelding kiezen die wordt getoond wanneer u wordt gebeld door iemand die tot de groep behoort.
3. Pas de instelling aan uw voorkeur aan en druk op de functietoets **Kies**.
4. Herhaal de stappen 2 en 3 voor eventuele andere instellingen die u wilt wijzigen.

   U kunt deze functie verlaten door op de functietoets of de toets te drukken.

Geheugenstatus

U kunt nagaan hoeveel namen er op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen.

U kunt deze functie verlaten door op de functietoets of de toets te drukken.

Nummers diensten

Opmerking: De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw SIM-kaart.

In het display verschijnt een overzicht met de beschikbare servicenummers.

Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar het gewenste nummer en druk op de toets om het nummer te bellen.

SAT (SIM Application Toolkit)

Als u gebruik maakt van een SIM-AT-kaart die aanvullende diensten biedt, worden deze in dit menu getoond. Meer informatie hierover vindt u in de instructies van uw SIM-kaart.

Dit menu verschijnt alleen als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Oproepenlijst

Met dit menu kunt u de volgende oproepen bekijken:

- Gemiste, ontvangen of uitgaande oproepen.
- De gesprekskosten.
- De gespreksduur.

Opmerking: Door in de standby-stand op te drukken, krijgt u toegang tot alle drie de soorten oproepen.

Gemiste oproepen

Met deze optie kunt u de laatste 20 onbeantwoorde oproepen bekijken.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen.
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen.
- Het nummer aan uw telefoonlijst toevoegen.

Ontvangen oproepen

Met deze optie kunt u de laatste 20 ontvangen oproepen bekijken.

Het nummer of de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen.
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen.
- Het nummer aan uw telefoonlijst toevoegen.

Uitgaande oproepen

Met deze optie kunt u de laatste 20 gebelde nummers bekijken.

Het nummer of de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen.
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen.
- Het nummer aan uw telefoonlijst toevoegen.

Alles wissen

U kunt alle nummers die tot een bepaalde soort oproepen behoren in één keer verwijderen.

Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.

Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Gespreksduur

Met deze optie kunt u de tijdsduur van gevoerde en binnengekomen gesprekken bekijken.

Opmerkingen:
- Als uw SIM-kaart de functie ALS (Alternate Line Service) ondersteunt, moet u eerst de gewenste lijn selecteren.
- De werkelijke duur van uw gesprekken op de rekening van uw provider kan iets afwijken, afhankelijk van de netwerkdiensten, afronding van kosten enz.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Duur laatste gesprek: duur van het laatste gesprek.

Totaal uitgaand: duur van alle gevoerde gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Totaal ontvangen: duur van alle binnengekomen gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Tijdtellers op nul zetten: met deze optie kunt u de gesprekstellers op nul zetten. Vervolgens geeft u het wachtwoord van de telefoon in en drukt u op de functietoets **OK**.

Gesprekskosten

Met deze functie kunt u de gesprekskosten bekijken.

Opmerkingen:
- Deze functie is niet bedoeld voor factureerdoeleinden.
- Afhankelijk van uw SIM-kaart of provider, kan in de standby-stand informatie over de kosten worden weergegeven.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Kosten laatste gesprek: kosten van het laatste telefoongesprek dat gevoerd is.

Totale kosten: totale kosten sinds de teller voor het laatst op nul is gezet. Als de totale kosten de maximumkosten, instelbaar met de optie **Maximumkosten instellen**, overschrijden, kunt u geen gesprekken meer voeren tot de teller op nul is gezet.

Maximumkosten: maximale kosten zoals ingesteld bij **Maximumkosten instellen**.

Kostentellers op nul zetten: optie voor het op nul zetten van de kostenteller. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 175). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Maximumkosten instellen: optie om de maximale kosten voor uw gesprekken in te stellen. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 175). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Tarief: voor het instellen van de prijs per tik. Op basis hiervan worden de gesprekskosten berekend. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 175). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Netwerkdiensten

De hieronder behandelde menufuncties zijn netwerkdiensten. Neem eventueel contact op met uw provider voor de beschikbaarheid en een abonnement op deze diensten.

Oproepen doorschakelen

Opmerking: De doorschakelopties van uw telefoon kunnen afwijken van de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing. Uw telefoon toont alleen de opties die uw SIM-kaart ondersteunt.

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende gesprekken doorschakelen naar een ander nummer.

Voorbeeld: U kunt zakelijke gesprekken doorschakelen naar een collega als u op vakantie bent.

De volgende doorschakelopties zijn beschikbaar:

Altijd doorschakelen: alle gesprekken worden doorgeschakeld.

In gesprek: gesprekken worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.

Geen antwoord: gesprekken worden doorgeschakeld als u de telefoon niet opneemt.

Onbereikbaar: gesprekken worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt.

Alles annuleren: alle doorschakelfuncties worden geannuleerd.

U kunt doorschakelmogelijkheden invoeren voor de volgende soorten gesprekken:

- Alleen spraakoproepen.
- Alleen data oproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

Voorbeeld: U kunt spraakoproepen doorschakelen naar een collega wanneer u in gesprek bent.

Doorschakelopties instellen

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste doorschakeloptie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag welk soort oproepen u wilt doorschakelen en druk op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Aan**.
4. Geef het nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen.

   Voor het invoeren van een internationale toegangscode drukt u op **0** tot het teken + verschijnt.

   U kunt ook een nummer uit uw telefoonlijst of het Voice mail server nummer selecteren. Dit doet u door op de functietoets **Opties** te drukken, gevolgd door **Telefoonlijst** of **Voice mail server**.
5. Als u tevreden bent over uw invoer, drukt u op de functietoets **OK**.

   De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

Doorschakelinstellingen annuleren

1. Selecteer de doorschakelinstelling die u wilt annuleren.
2. Selecteer het soort gesprek waarvoor u het doorschakelen wilt annuleren.
3. Druk op de functietoets **Wissen**.

   De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

U kunt alle doorschakelinstellingen annuleren door de optie **Alles annuleren** te kiezen.

Oproepen blokkeren

Met deze netwerkdienst kunt u uw oproepen beperken.

Gesprekken blokkeren kan op de volgende manieren worden ingesteld:

Alle uitgaande: u kunt geen uitgaande gesprekken voeren.

Internationaal: u kunt niet naar het buitenland bellen.

Internationaal behalve thuisland: in het buitenland kunt u alleen binnen dat land bellen en naar het land van uw eigen provider.

Alle inkomende: u kunt geen gesprekken ontvangen.

Inkomend in buitenland: buiten het servicegebied van uw eigen provider kunt u geen gesprekken ontvangen.

Alles annuleren: u heft alle blokkeerinstellingen op; u kunt gewoon gesprekken voeren en ontvangen.

Wachtwoord voor blokkeren wijzigen: hiermee kunt u uw wachtwoord voor blokkeren wijzigen.

U kunt de blokkeeropties instellen voor de volgende soorten gesprekken:

- Alleen spraakoproepen.
- Alleen data oproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

Blokkeeropties instellen

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste blokkeeroptie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag welk soort oproepen u wilt blokkeren en druk op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Aan**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen en druk op de functietoets **OK**.

   De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

Blokkeeropties annuleren

1. Selecteer de blokkeerinstelling die u wilt annuleren.
2. Selecteer het soort gesprek waarvoor u de blokkering wilt annuleren.
3. Druk op de functietoets **Uit**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen.

   De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

U kunt desgewenst alle blokkeerinstellingen annuleren door de optie **Alles annuleren** te selecteren.

Wachtwoord voor blokkeren wijzigen

Met deze optie kunt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen instellen of veranderen.

1. Selecteer in het scherm Oproepen blokkeren de optie **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen** en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef het huidige wachtwoord in en druk op de functietoets **OK**.
3. Geef een nieuw wachtwoord in en druk op de functietoets **OK**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord ter bevestiging nogmaals in en druk op de functietoets **OK**.

Wisselgesprek

Met deze netwerkdienst wordt u gewaarschuwd als iemand probeert u te bereiken terwijl u in gesprek bent.

Van de volgende oproeptypes kunt u de opties voor wisselgesprek afzonderlijk instellen:

- Alleen spraakoproepen.
- Alleen data oproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

Wisselgesprek aanzetten

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag het type oproep waarvoor u wisselgesprek wilt instellen en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
2. Druk op de functietoets **Aan**.

   De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

Wisselgesprek annuleren

1. Selecteer het soort oproepen waarvoor u wisselgesprek wilt opheffen.
2. Druk op de functietoets **Uit**.

   De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

U kunt desgewenst alle wisselgesprekinstellingen annuleren door de optie **Alles annuleren** te selecteren.

Netwerk kiezen

Via het menu Netwerk kiezen kunt u instellen of u automatisch of handmatig een netwerk wilt kiezen wanneer u buiten het dekkingsgebied van uw provider bent.

Opmerking: U kunt alleen netwerken kiezen die een roaming-contract met uw eigen provider hebben afgesloten.

De keuze voor automatisch of handmatig netwerk kiezen kunt u als volgt instellen:

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**.

   Als u **Automatisch** kiest, wordt u verbonden met het eerste beschikbare roaming-netwerk.

   Als u **Handmatig** kiest, zoekt uw telefoon naar beschikbare netwerken. Ga naar stap 2.

2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag het gewenste netwerk en druk op de functietoets **Kies**.

   U bent dan verbonden met dat netwerk.

Nummerweergave

U kunt verhinderen dat uw telefoonnummer verschijnt op het display van de persoon naar wie u belt.

Opmerking: Bij sommige providers kunt u deze instelling niet wijzigen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Standaard: de telefoon gebruikt de standaard-instelling van uw provider.

Nummer verbergen: uw nummer verschijnt niet op een andere telefoon.

Nummer weergeven: uw nummer verschijnt wel op een andere telefoon.

Bandkeuze

Om met uw telefoon te kunnen telefoneren, moet het aangemeld zijn bij een netwerk. Uw telefoon ondersteunt netwerken met de volgende bandbreedtes:

- GSM 900
- GSM 1800
- Combinatie van GSM 900/1800
- GSM 1900

De standaard bandbreedte die wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft. Wanneer u naar een land gaat waar een andere bandbreedte wordt gebruikt, bijvoorbeeld Amerika, moet u deze instelling wijzigen.

1. Selecteer het menu **Bandkeuze** en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste bandbreedte, **GSM 900/1800, GSM 1900**, of **Triband**, en druk op de functietoets **Kies**.

Nadat u de nieuwe bandbreedte heeft bevestigd, geeft uw telefoon hiervan een bevestiging terug en gaat automatisch op zoek naar de beschikbare netwerken. De telefoon wordt aangemeld bij het voorkeurnetwerk binnen de bandbreedte.

Actieve lijn

Sommige SIM-kaarten kunt u voor twee abonnee-nummers gebruiken. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer uw SIM-kaart dit ondersteunt.

Via dit menu kunt u kiezen welke lijn u voor uw uitgaande oproepen gebruikt. Welke lijn u ook kiest, u kunt met beide lijnen oproepen beantwoorden.

Geluidopties

Via dit menu kunt u allerlei geluidopties aan uw wensen aanpassen, bijvoorbeeld:

- Beltoon, belvolume en type belsignaal voor inkomende oproepen of berichten.
- Geluid tijdens het verbinden of wanneer een toets wordt ingedrukt.
- Stille modus waarnaar wordt overgeschakeld wanneer u de toets # ingedrukt houdt.

Inkomende oproepen

Hier stelt u het belgeluid voor binnenkomende oproepen in.

Opmerking: Als uw SIM-kaart de functie ALS ondersteunt, moet u eerst de lijn selecteren waarvoor u de wijzigingen door wilt voeren.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Selecteer in de lijst de melodie die u wilt horen wanneer u een inkomende oproep ontvangt.

Standaard melodieën: hier kunt u een van de standaard melodieën selecteren.

Melodieën: hier kunt u een van de geluiden selecteren die u via andere bronnen, bijvoorbeeld WAP sites, de EasyStudio PC software of multimediaberichten heeft ontvangen.

Belvolume: voor het aanpassen van het volume waarmee de melodie wordt afgespeeld. Dit doet u met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag of de volumetoetsen links op de telefoon. Hoe meer staafjes, hoe hoger het volume.

Type belsignaal: hiermee kunt u het signaal voor binnenkomende oproepen kiezen.

Melodie: de telefoon gaat over en u hoort de bij menuoptie **Standaard melodieën** en **Melodieën** gekozen melodie.

Trillen: de telefoon trilt, maar gaat niet over.

Eerst trillen dan melodie: de telefoon trilt eerst en gaat daarna over met de melodie die u geselecteerd heeft bij de optie **Standaard melodieën** en **Melodieën**.

Berichten

Hier kunt u instellen welk geluid de telefoon moet geven wanneer u een SMS- of multimediabericht ontvangt.

SMS bericht / Multimediabericht

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Beltoon: u kunt uit een groot aantal verschillende melodieën kiezen. Selecteer in de lijst de toon die u wilt horen wanneer u een bericht ontvangt.

Type belsignaal: hier kunt u instellen hoe de telefoon u waarschuwt dat er een bericht is ontvangen.

Stille modus: er verschijnt alleen een tekst in het display. De telefoon gaat niet over en trilt niet.

Beltoon: de telefoon gaat over en u hoort de bij menuoptie **Beltoon** gekozen melodie. Zie hierboven.

Trillen: de telefoon trilt, maar gaat niet over.

Eerst trillen dan beltoon: de telefoon trilt eerst even en gaat daarna pas over.

Herhaling: hier kunt u instellen hoe vaak de telefoon u moet informeren over de ontvangst van een nieuw bericht. U kunt kiezen tussen **Eenmalig** en **Iedere 2 minuten**.

Beltoon aan / uit

Hier kunt u de melodie selecteren die u hoort wanneer u de telefoon in- of uitschakelt.

U kunt kiezen tussen **Klassiek** en **Modern**. Wanneer u geen melodie wilt horen, selecteert u **Uit**.

Verbindingstoon

Hier kunt u aangeven of de telefoon een signaal moet geven als de telefoon verbinding heeft met het netwerk.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: de telefoon geeft geen signaal.

Aan: de telefoon geeft een signaal wanneer er verbinding is.

Toetstoon

Hier kunt u de toon kiezen die u hoort wanneer u een toets indrukt bij het kiezen van een telefoonnummer.

Wanneer u geen toon wilt horen, selecteert u **Uit**.

U kunt het toetsvolume aanpassen door in de standby-stand de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken.

Minutenteller

Met deze optie kunt u instellen of de telefoon tijdens een uitgaand gesprek iedere minuut een piepje moet geven om de gespreksduur aan te geven.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: de telefoon geeft geen signaal.

Aan: de telefoon geeft iedere minuut een signaal.

Stille modus

Als u de toets # ingedrukt houdt terwijl de telefoon in de standby-stand staat, schakelt de telefoon over naar de Stille modus. U kunt instellen of de telefoon in deze stand trilt of alle geluiden uitschakelt.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Trillen: in de Stille modus trilt de telefoon bij een inkomende oproep en wordt er geen melodie afgespeeld.

Microfoon uit: in de Stille modus worden alle geluidsinstellingen uitgeschakeld.

Klepsignaal

Via dit menu kunt u de melodie selecteren die u hoort wanneer u de klep van de telefoon open of dicht schuift.

Wanneer u geen melodie wilt horen, selecteert u **Uit**.

Waarschuwing tijdens oproep

Hier kunt u instellen of een ingesteld alarm ook af moet gaan terwijl u aan het telefoneren bent.

Wanneer u geen alarm wilt horen, selecteert u **Uit**.

Berichten

Via dit menu kunt u SMS tekstberichten, EMS berichten (berichten met een eenvoudige afbeelding, filmpje of melodie) en multimediaberichten samenstellen, verzenden, ontvangen en opslaan. MMS berichten kunnen bestaan uit diverse typen media, zoals afbeeldingen in kleur en polyfone beltonen. Ook voice-mailberichten worden ondersteund.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het netwerk van uw provider deze ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS bericht

Via SMS (Short Message Service) is het mogelijk korte tekstberichten naar en van andere GSM-telefoons te verzenden en te ontvangen. Uw telefoon ondersteunt ook EMS (Enhanced Messaging Service) berichten, waarmee u korte berichten met eenvoudige afbeeldingen, melodieën, animatiefilmpjes en opgemaakte tekst kunt verzenden en ontvangen.

Om via uw mobiele telefoon tekstberichten te kunnen versturen, heeft u het nummer van de SMS-centrale van uw provider nodig.

Een bericht ontvangen

Zodra u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt het pictogram en een melding met het aantal nieuwe berichten in het display. Afhankelijk van de gekozen geluidsinstelling, hoort u ook een signaal (zie pagina 84).

Als u een nieuw bericht direct wilt lezen, drukt u op de functietoets **Tonen**. Vervolgens wordt een berichtenlijst getoond.

Opmerking: U kunt de melding inzake het nieuwe bericht van uw display verwijderen door op de toets te drukken. Wanneer u ook gemiste oproepen, voice mails, multimediaberichten en/of infoberichten heeft ontvangen, wijzigt de rechter functietoets in de volgende volgorde: **Gemist**, **Verbind**, **Tonen**, **CB** (infobericht) en **T.Lijst**.

Geheugenbeheer

De Postvakken IN en UIT nemen samen een bepaald gedeelte van het geheugen van uw telefoon of SIM-kaart in beslag. Als dit berichtgeheugen vol is, gaat het pictogram voor een nieuw bericht ( ) knipperen en wordt een foutmelding getoond (deze verdwijnt als u op de toets drukt, maar wordt opnieuw getoond als u geen oude berichten verwijdert). In dat geval kunt u pas nieuwe berichten ontvangen nadat u geheugen vrij heeft gemaakt door een of meer oude berichten te verwijderen. Dit doet u met de optie **Wissen** in Postvak IN of UIT of via de optie **Alles wissen**. Kijk voor meer informatie op pagina 94.

Nieuw

Via dit menu kunt u berichten maken die tekst, afbeeldingen en/of melodieën bevatten.

1. Een bericht samenstellen.

   Op de eerste regel van het display ziet u hoeveel tekens u nog in kunt geven, het nummer van het huidige bericht, het totaal aantal berichten dat u kunt samenstellen en de lettertypestijl zoals u die bij de optie **Tekst** heeft ingesteld.

   Opmerking: Informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 41.

2. Wanneer u tijdens het samenstellen van een bericht op de functietoets **Opties** drukt, kunt u gebruik maken van een aantal berichtopties:
   - **Verzenden**: om een geselecteerd bericht te verzenden. Zie de volgende stap.
   - **Tekst**: hiermee kunt u de tekst formatteren. U kunt de volgende instellingen wijzigen en de diverse opties ook gecombineerd gebruiken:

     Tekstgrootte: Klein/Middel/Groot

     Tekststand: Normaal/Onderstrepen/Doorhalen

     Vet: Uit/Aan

     Cursief: Uit/Aan

     Uitlijnen: Links/Centreren/Rechts
   - **Media toevoegen**: hiermee kunt u afbeeldingen, filmpjes en/of melodieën aan uw bericht toevoegen. Selecteer eerst een categorie. U kunt kiezen uit **Afbeelding toevoegen**, **Film toevoegen** en **Melodie toevoegen**. Daarna kunt u een standaard object kiezen of een object dat u uit een andere bron heeft ontvangen en in uw media-album heeft opgeslagen. Zie pagina 121.
   - **Standaardberichten**: hiermee kunt u een standaardbericht aan uw tekst toevoegen. Selecteer daartoe een van de negen berichten die u bij de menukeuze **Standaardberichten** heeft opgeslagen. Zie pagina 107.
   - **Bericht opslaan**: hiermee kunt u het bericht desgewenst alleen opslaan en op een later tijdstip versturen. Het bericht wordt opgeslagen in Postvak UIT.
3. Wanneer u klaar bent met het ingeven van uw bericht, selecteert u de optie **Verzenden**.
4. Geef in het Adresscherm het nummer van de bestemming in.

   Eventueel kunt u het nummer in de telefoonlijst opzoeken door op de functietoets **T.Lijst** te drukken.

Opmerking: U kunt alle tekens wissen door de toets **C** ingedrukt te houden. Om terug te gaan naar het vorige scherm drukt u, terwijl het display leeg is, op de toets **C**.

Wilt u het bericht naar meer bestemmingen sturen (het maximum is 5), druk dan op de functietoets **Toevoeg** en herhaal de procedure vanaf stap 4.

5. Als u alle nummers heeft ingegeven, drukt u op de functietoets **OK**.
6. Geef wanneer daarom wordt gevraagd het nummer van de SMS centrale in en druk op de functietoets **OK**.

   Het nummer van de SMS centrale kunt u opslaan. Kijk voor meer informatie op pagina 110.

Opmerking: Wanneer uw telefoon het bericht niet kan verzenden, kunt u dit door op de functietoets **Opnieuw** te drukken nogmaals proberen. Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee** en **Opslaan**. U kunt het menu verlaten door op de functietoets **Nee** te drukken.

Postvak IN

In dit postvak worden binnengekomen berichten bewaard. SMS berichten worden meestal op de SIM-kaart opgeslagen. Als het SIM-geheugen vol is, worden ontvangen berichten in het geheugen van de telefoon opgeslagen.

Als de menukeuze **Postvak IN** is geselecteerd, wordt een overzicht met ontvangen berichten getoond met de volgende informatie:

- Telefoonnummer van de afzender of zijn/haar naam wanneer deze in de telefoonlijst is opgeslagen.
- Berichtstatus: voor een gelezen bericht, voor een bericht dat nog gelezen moet worden en voor een onvolledig bericht.

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken. In het display ziet u de volgende informatie:

- Datum en tijd waarop het bericht ontvangen is.
- De locatie waar het bericht is opgeslagen; voor de SIM-kaart en voor het telefoongeheugen.
- De inhoud van het bericht.

Met de stuurtoets Links of Rechts kunt u naar het volgende of vorige bericht bladeren.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren. Als u een bericht selecteert dat een melodie bevat, wordt de melodie afgespeeld.

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Antwoordtekst: hiermee kunt u een bericht beantwoorden door een tekstbericht te sturen.

Terugbellen: om de afzender terug te bellen.

Adres overnemen: voor het overnemen van een telefoonnummer, e-mail adres of URL adres dat in de tekst voorkomt, zodat u het nummer kunt bellen, een bericht kunt sturen of het in de telefoonlijst kunt opslaan.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht naar iemand anders sturen.

Wijzigen: hiermee kunt u het bericht aanpassen.

Media ophalen: u kunt media (met uitzondering van de standaard EMS filmpjes en melodieën) van het bericht naar het media-album van uw telefoon overbrengen. Deze kunt u vervolgens zelf aan een bericht toevoegen. Kijk voor meer informatie op pagina 90.

Verplaatsen: hiermee kunt u het bericht overbrengen van SIM-kaart geheugen naar telefoongeheugen.

Postvak UIT

In dit postvak worden berichten bewaard die verzonden zijn of nog verzonden moeten worden.

Als u de menukeuze **Postvak UIT** selecteert, wordt de berichtenlijst getoond met verzonden en opgeslagen berichten, met daarbij informatie over:

- Telefoonnummer van de afzender of zijn/haar naam wanneer deze in de telefoonlijst is opgeslagen.
- Status; voor een verzonden bericht en voor een nog te verzenden bericht.

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken. In het display ziet u de volgende informatie:

- Status; voor een verzonden bericht en voor een nog te verzenden bericht.
- De locatie waar het bericht is opgeslagen; voor de SIM-kaart en voor het telefoongeheugen.
- De inhoud van het bericht.

Met de stuurtoets Links of Rechts kunt u naar het volgende of vorige bericht bladeren.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren.

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Adres overnemen: voor het overnemen van een telefoonnummer, e-mail adres of URL adres dat in de tekst voorkomt, zodat u het nummer kunt bellen, een bericht kunt sturen of het in de telefoonlijst kunt opslaan.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht naar iemand anders sturen.

Wijzigen: hiermee kunt u het bericht aanpassen.

Verplaatsen: hiermee kunt u het bericht overbrengen van SIM-kaart geheugen naar telefoongeheugen.

Alles wissen

U kunt de berichten die op uw SIM-kaart en in het telefoongeheugen zijn opgeslagen per postvak of allemaal in een keer wissen.

1. Plaats voor het postvak waaruit u de berichten wilt verwijderen een vinkje door op de functietoets **Kies** te drukken.

   Wanneer u **Alle** selecteert, worden alle postvakken aangekruist.

2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een ander postvak.

3. Als u de postvakken waarvan u de berichten wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.

4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u de berichten wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.

   Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Multimediabericht

De Multimedia Message Service (MMS) is een berichtendienst die veel lijkt op de Short Message Service (SMS). Het biedt de mogelijkheid tot asynchrone aflevering van persoonlijke multimedia-berichten tussen telefoons onderling, telefoon en e-mail en telefoon en internet (via het URL adres).

Naast de gebruikelijke tekstuele inhoud van SMS berichten, kunnen multimediaberichten afbeeldingen, grafische informatie, stemgeluid en audioclips bevatten. Bij een MMS bericht is het multimedia-item in het bericht ingesloten. Het is dus geen tekstbestand met bijlagen.

Via de MMS functie kan uw telefoon multimedia-berichten ontvangen. U kunt ook zelf berichten met afbeeldingen versturen. Dit kan echter alleen wanneer deze functie door uw provider wordt ondersteund. Alleen telefoons die geschikt zijn voor afbeeldingberichten kunnen dit soort berichten ontvangen en weergeven.

Een nieuw bericht ophalen

Tijdens het ophalen van een nieuw bericht, verschijnt het pictogram in het display. Als het bericht is opgehaald, wordt het pictogram getoond, alsmede een melding met het aantal nieuwe berichten. Afhankelijk van de gekozen geluidsinstelling, hoort u ook een signaal (zie pagina 84).

Als u een nieuw bericht direct wilt lezen, drukt u op de functietoets **Tonen**. Vervolgens ziet u de lijst met berichten in Postvak IN. Zodra u een bericht selecteert, kunt u het lezen.

Opmerkingen:
- Tijdens het ophalen van een nieuw bericht kunt u geen WAP sites openen. Ook het menu **Toepassingen** kunt u dan niet gebruiken (zie pagina 125).
- U kunt de melding inzake het nieuwe bericht van uw display verwijderen door op de toets te drukken. Wanneer u ook gemiste oproepen, voice mails, SMS berichten en/of infoberichten heeft ontvangen, wijzigt de rechter functietoets in de volgende volgorde: **Gemist**, **Verbind**, **Tonen**, **CB** (infobericht) en **T.Lijst**.

Als de **Ontvangst van berichten** is ingesteld op **Handmatig** (zie pagina 112), kunt u wanneer het pictogram voor een nieuw bericht ( ) in het display verschijnt, de berichten in Postvak IN ophalen. Selecteer in Postvak IN een bericht met pictogram , of . Selecteer vervolgens via de functietoets **Opt.** of u het bericht wilt ophalen of verwijderen.

Geheugenbeheer

Als het geheugen vol is, gaat het pictogram voor een nieuw bericht ( ) knipperen en verschijnt er een foutmelding (deze verdwijnt als u op de toets drukt, maar wordt opnieuw getoond als u geen oude berichten verwijdert). In dat geval kunt u pas nieuwe berichten ontvangen nadat u geheugen vrij heeft gemaakt door een of meer oude berichten te verwijderen. Dit doet u met de optie **Wissen** in Postvak IN of UIT of via de optie **Alles wissen**. Kijk voor meer informatie op pagina 106.

Opmerkingen:
- U kunt maximaal 150 berichten ontvangen.
- De postvakken voor multimediaberichten, de camera en de mediabox delen een bepaalde hoeveelheid geheugen van uw telefoon. U kunt ook geheugen vrijmaken door met de optie **Wissen** of **Alles wissen** melodieën, foto's of items uit de mediabox te verwijderen.

Nieuw

Via deze menuoptie kunt u een nieuw multimedia-bericht samenstellen en naar een of meer bestemmingen verzenden.

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een van de volgende items en druk op de functietoets **Toev.**:

Item	Procedure om toe te voegen
Onder-werp	1. Geef het onderwerp van uw bericht in. Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 41. 2. Druk op de functietoets **OK**. **Opmerking**: U kunt tijdens het ingeven van het bericht terug naar een vorig scherm door de toets **C** enige tijd ingedrukt te houden.
Afbeel-ding	<u>Een nieuwe foto toevoegen</u>: 1. Selecteer de optie **Nieuwe maken**. 2. Neem met de camerafunctie een foto. Meer informatie over de camera vindt u op pagina 151.

Item	Procedure om toe te voegen
Afbeel-ding *(vervolg)*	3. Selecteer de foto die u wilt toevoegen. De foto wordt getoond. 4. Druk op de functietoets **Toevoe.**. Een afbeelding uit de mediabox toevoegen: 1. Selecteer een van de categorieën met afbeeldingen. De lijst met afbeeldingen uit de gekozen categorie wordt getoond. 2. Selecteer de afbeelding die u wilt toevoegen. De afbeelding wordt getoond. 3. Druk op de functietoets **Toevoe.**.
Melodie	Een nieuwe melodie of geluid toevoegen: 1. Selecteer de optie **Nieuwe opnemen**. 2. Druk om de opname te starten op de functietoets **Opnemen**. 3. U kunt de opname stoppen door op de functietoets **Stop** te drukken. 4. U kunt het geluid afspelen door op de functietoets **Afsp.** te drukken. Druk op de functietoets **Toevoeg** om het geluid toe te voegen. Geef een naam voor de opname in en druk op de functietoets **OK**. De opname wordt aan het bericht toegevoegd en automatisch in de mediabox opgeslagen.

Item	Procedure om toe te voegen
Melodie *(vervolg)*	Een melodie/geluid uit de mediabox toevoegen: 1. Selecteer een van de categorieën met melodieën/geluiden. Vervolgens wordt het overzicht getoond. 2. Selecteer de melodie of het geluid dat u wilt toevoegen. 3. Druk op de functietoets **Kies** om dit toe te voegen.
Bericht	1. Geef een nieuw bericht in of selecteer een van de standaardberichten. Als u een standaardbericht wilt gebruiken, doet u het volgende: • Druk op de functietoets **Opt.** en selecteer **Standaardberichten**. • Selecteer een van de standaard-berichten. 2. Druk op de functietoets **Opt.** en selecteer de optie **Uitgevoerd** om het bericht toe te voegen. **Opmerking**: U kunt tijdens het ingeven van het bericht terug naar een vorig scherm door de toets **C** enige tijd ingedrukt te houden.

2. Als u op de functietoets **Opt.** drukt, kunt u uit de volgende opties kiezen:
   - **Voorbeeld**: toont hoe uw bericht er op de telefoon van de ontvanger uit zal zien. Om terug te gaan naar het berichtscherm, drukt u op de functietoets **Wijzig**. Om het bericht te versturen, drukt u op de functietoets **Verze.** en gaat u verder bij stap 4.

- **Verzenden**: hiermee kunt u het bericht naar iemand anders sturen. Zie de volgende stap.
- **Pagina toevoegen**: hiermee kunt u maximaal 10 pagina's toevoegen. Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u naar andere pagina's bladeren.
- **Paginatiming**: hier kunt u instellen hoe lang een ontvangen pagina moet worden weergegeven. Daarna wordt automatisch de volgende pagina getoond.
- **Tekstopmaak**: hier kunt u de kleur, grootte en stijl van de tekst van het bericht instellen.
- **Onderwerp/afbeelding/geluid/bericht wissen**: hiermee kunt u het onderwerp, de geselecteerde afbeelding, melodie of het bericht verwijderen.
- **Pagina wissen**: hiermee kunt u de huidige pagina verwijderen.
- **Bericht opslaan**: hiermee kunt u het bericht opslaan in **Concepten** (zie pagina 104) of **Map** (zie pagina 105).

Opmerking: U kunt terug naar het scherm Wijzigen door op de functietoets ↩ of de toets **C** te drukken.

3. Wanneer u klaar bent met het samenstellen van het bericht, selecteert u de optie **Verzenden**.
4. Selecteer in het scherm Verzenden naar wie u het bericht wilt versturen.

   Als dit leeg is, geeft u een bestemming in:

   Tel.nummer: het nummer waarnaar u het bericht wilt sturen.

   E-mail adres: hier kunt u een e-mail adres ingeven.

   Telefoonlijst: hiermee kunt u een nummer uit de telefoonlijst overnemen.

   Nadat u de bestemming heeft ingegeven, drukt u op de functietoets **OK**.

   Als een bestemming wordt getoond, kunt u het volgende doen:

   Adres wijzigen: het geselecteerde adres aanpassen.

Adres wissen: het geselecteerde adres verwijderen.

Opmerking: U kunt alle tekens wissen door de toets **C** ingedrukt te houden. Om terug te gaan naar het vorige scherm drukt u, terwijl het display leeg is, op de toets **C**.

5. U kunt het bericht naar maximaal 20 verschillende bestemmingen versturen door stap 4 te herhalen.
6. Als u klaar bent met het ingeven van de bestemmingen, drukt u op de functietoets **Verzend**.

   Als u de verzending van een bericht wilt annuleren of een nog niet verzonden bericht alsnog wilt verzenden, gaat u naar **Postvak UIT**. Daar selecteert u het juiste bericht en de gewenste optie. Kijk voor meer informatie op pagina 103.

Postvak IN

In dit postvak worden binnengekomen berichten opgeslagen.

Als de menukeuze **Postvak IN** is geselecteerd, wordt een overzicht met ontvangen berichten getoond met de volgende informatie:

- Onderwerp van het bericht of Geen onderwerp als het geen onderwerp heeft.
- Telefoonnummer van de afzender of zijn/haar naam wanneer die in de telefoonlijst is opgeslagen.
- Berichtstatus; voor een nieuwe bericht, voor een gelezen bericht, voor een ongelezen bericht, voor een leesbevestiging en voor en ongelezen leesbevestiging.

Opmerking: Het pictogram dat de berichtstatus aangeeft, kan er, afhankelijk van de door de afzender ingestelde prioriteit, verschillend uitzien: , of (zie pagina 111).

U kunt een bericht bekijken door er naar toe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren. Als het bericht meer dan een pagina heeft, kunt u met de stuurtoetsen Links en Rechts de andere pagina's lezen. Na een bepaalde, door de afzender ingestelde tijdsduur, gaat u automatisch naar de volgende pagina.

Opmerkingen:
- Bepaalde soorten geluiden en afbeeldingen kunnen niet worden afgespeeld of weergegeven.
- Als een bericht als bijlage bijvoorbeeld een videoclip bevat, verschijnt in de regel met de titel het bijlagepictogram (). U kunt de bijlage niet afspelen of uit het bericht halen.

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht verwijderen.

Herhalen: geeft het bericht opnieuw weer.

Antwoorden: hiermee beantwoordt u de afzender met een tekstbericht.

Doorsturen: om het bericht naar iemand anders door te sturen.

Terugbellen: hiermee kunt u de afzender terugbellen

Media overnemen: neemt de afbeelding of melodie uit het bericht over, zodat u dit als achtergrond of beltoon in kunt stellen of als multimediabericht kunt versturen.

Adres overnemen: voor het overnemen van een telefoonnummer, e-mail adres of URL adres dat in de tekst voorkomt, zodat u het nummer kunt bellen, een bericht kunt sturen of het in de telefoonlijst kunt opslaan.

Details: toont gedetailleerde informatie over het bericht.

Verplaatsen naar Map: verplaatst het bericht naar de map voor eventueel later gebruik.

Postvak UIT

In Postvak UIT worden berichten opgeslagen die verzonden zijn, die niet verzonden konden worden en berichten waarvan de verzending door u is geannuleerd.

Als u de menukeuze **Postvak UIT** selecteert, wordt de berichtenlijst getoond met verzonden en opgeslagen berichten, met daarbij informatie over:

- Onderwerp van het bericht of Geen onderwerp als het geen onderwerp heeft.
- Telefoonnummer van de ontvanger of zijn / haar naam wanneer die in de telefoonlijst is opgeslagen.
- Berichtstatus; voor een verzonden bericht, voor een bericht dat niet verzonden kon worden of waarvan u de verzending geannuleerd heeft , voor een ontvangstbevestiging. Wanneer een ontvanger een door u verzonden bericht ophaalt en u heeft de optie **Ontvangstbevestiging** ingeschakeld (zie pagina 111), wijzigt de status in .

U kunt een bericht bekijken door er naar toe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken.

Als u de verzending van een bericht wilt annuleren, bladert u met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar het juiste bericht en drukt u op de functietoets **Kies**. Vervolgens wordt om een bevestiging gevraagd. U kunt het verzenden annuleren door op de functietoets **Ja** te drukken.

Als u een nog niet verzonden bericht alsnog wilt verzenden, bladert u met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar het juiste bericht en drukt u op de functietoets **Kies**. Daarna drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Verzenden**.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren. Als het bericht uit meer pagina's bestaat, kunt u met de stuurtoets Links of Rechts door de pagina's bladeren. Het is ook mogelijk dat u automatisch naar de volgende pagina gaat, wanneer dat zo is ingesteld.

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht verwijderen.

Herhalen: geeft het bericht opnieuw weer.

Verzenden: het bericht wordt verzonden.

Details: toont gedetailleerde informatie over het bericht.

Verplaatsen naar Map: verplaatst het bericht voor eventueel later gebruik naar de Map.

Concepten

In dit postvak bevinden zich berichten die u hier zelf heeft opgeslagen en berichten die door een inkomende oproep of bericht zijn onderbroken.

Opmerking: Berichten die niet verzonden kunnen worden, worden in Postvak UIT opgeslagen.

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken.

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Verzenden: het bericht wordt verzonden.

Herhalen: geeft het bericht opnieuw weer.

Wissen: verwijdert het bericht.

Details: toont gedetailleerde informatie over het bericht.

Map

U kunt berichten die in Postvak IN of UIT zijn opgeslagen met de optie **Verplaatsen naar Map** naar deze map verplaatsen. Als u een nieuw bericht samenstelt, kunt u dit met de optie **Bericht opslaan** ook in deze map opslaan.

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken.

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht verwijderen.

Herhalen: geeft het bericht opnieuw weer.

Verzenden: het bericht wordt verzonden.

Media overnemen: neemt de afbeelding of melodie uit het bericht over, zodat u dit als achtergrond of beltoon in kunt stellen of als multimediabericht kunt versturen.

Adres overnemen: voor het overnemen van een telefoonnummer, e-mail adres of URL adres dat in de tekst voorkomt, zodat u het nummer kunt bellen, een bericht kunt sturen of het in de telefoonlijst kunt opslaan.

Details: toont gedetailleerde informatie over het bericht.

Alles wissen

Via deze menuoptie kunt alle berichten in een bepaald postvak of in beide postvakken in een keer wissen.

1. Plaats voor het postvak waaruit u de berichten wilt verwijderen een vinkje door op de functietoets **Kies** te drukken.

   Wanneer u **Alle** selecteert, worden alle postvakken aangekruist.

2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een ander postvak.

3. Als u de postvakken waarvan u de berichten wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.

4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u de berichten wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.

   Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Serverberichten

Via dit menu kunt u het ontvangen en lezen van berichten van de server instellen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Postvak IN: uw telefoon ontvangt berichten van de server en slaat deze op in Postvak IN. Daar kunt u de berichten ook lezen.

Instelling: via deze optie kunt u de instellingen voor het ontvangen van berichten van de server wijzigen.

Altijd: altijd berichten van de server ophalen.

Nooit: nooit berichten van de server ophalen.

Facultatief: alleen berichten waarvan de instelling overeenstemt met het hier vermelde nummer worden opgehaald. Het standaard nummer is dat van de SMS centrale. Dit nummer kunt u wijzigen.

Alles wissen: verwijdert alle serverberichten.

Standaardberichten

Via dit menu kunt u negen berichten invoeren die u vaak gebruikt. Als u in dit menu komt, wordt het eerste standaardbericht getoond.

1. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar een standaardbericht of een leeg veld.

2. Druk op de functietoets **Kies** en geef een nieuw bericht in of wijzig een bestaand bericht.

   Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 41.

3. Om het bericht op te slaan, drukt u op de functietoets **OK**.

Voice mail

Als u een voice mail-bericht ontvangt, ziet u in het display het pictogram en hoort u een signaal.

Verbinden met voice mail

- Wanneer u terwijl de telefoon in de standby-stand staat een nieuw voice mail bericht ontvangt, drukt u op de functietoets **Verbind** en volgt u de instructies op.

- U kunt ook naar uw voice mail server gaan door in de standby-stand de toets **1** ingedrukt te houden en de getoonde instructies op te volgen.
- Een derde manier om uw voice mail server te bellen is via het menu **Verbinden met voice mail** en de instructies op te volgen.

Voice server nummer

Voordat u van de voice mail service gebruik kunt maken, moet u het nummer van de voice mail server opslaan. Dit nummer heeft u ontvangen van uw provider.

Wanneer u dit selecteert, kunt u kiezen uit de volgende opties:

Nummer wijzigen: geef het voice mail servernummer in of druk op de functietoets **T.Lijst** om een nummer uit de telefoonlijst over te nemen. Druk vervolgens op de functietoets **OK**.

Naam wijzigen: geeft een servernaam in en druk op de functietoets **OK** om dit op te slaan.

Wissen: als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**. Wilt u uw ingave annuleren, druk dan op de functietoets **Nee**.

Infoberichten

Dit is een netwerkservice voor het ontvangen van berichten over verschillende onderwerpen, zoals weer of verkeer. Berichten verschijnen meteen nadat ze ontvangen zijn, mits:

- De telefoon in de standby-stand staat.
- De optie **Ontvangen Aan** staat.

- Het berichtkanaal op dat moment actief is in de kanaallijst.

Wanneer u een infobericht ontvangt terwijl de telefoon in de standby-stand staat, kunt u dit in het display zien. Voor langere berichten drukt u om deze te lezen op de functietoets **CB**.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Lezen: om het ontvangen infobericht te lezen.

Opgeslagen berichten: toont een overzicht met opgeslagen berichten.

Huidige berichten: toont de laatste berichten. Deze berichten gaan verloren wanneer de telefoon wordt uitgezet, tenzij ze alsnog worden opgeslagen.

Om een langer bericht te lezen, drukt u op de stuurtoets Omhoog of Omlaag.

Tijdens het lezen van een bericht kunt u op de functietoets **Opties** drukken, waarmee u toegang krijgt u tot de volgende mogelijkheden:

Tel.nummer: toont de nummers die in het bericht voorkomen.

Opslaan (alleen bij Huidige berichten): hiermee kunt u het bericht opslaan.

Wissen: om het bericht te verwijderen.

Alles wissen: om alle berichten uit de lijst te verwijderen.

Ontvangen: hiermee kunt u de ontvangst van informatieberichten in- en uitschakelen.

Kanaal: het vinkje bij **Alle** geeft aan dat het kanaal is ingeschakeld.

Om een kanaal in- of uit te schakelen, drukt u op de functietoets **Kies** en selecteert u **Aanzetten** of **Uitzetten**.

Met de optie **Aan lijst toevoegen** kunt u een nieuw kanaal aan de lijst toevoegen. Geef het kanaal ID in dat u van uw provider heeft ontvangen en een naam voor het kanaal.

Taal: hier kunt u een taal selecteren. U ontvangt dan alleen infoberichten in de betreffende taal.

Instellingen

SMS bericht

Via dit menu kunt u de standaard SMS informatie instellen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

SMS centrale: hier kunt u het SMS nummer voor het versturen van berichten opslaan of wijzigen. U krijgt dit nummer van uw provider.

Geldigheidsperiode: hier kunt u instellen hoe lang uw provider het bericht moet bewaren als hij het niet meteen kan afleveren.

Soort bericht: hier kunt u het type bericht instellen. U kunt kiezen uit **Tekst**, **Fax**, **Spraak**, **ERMES**, **X400** en **E-mail**. De provider zet de berichten om in het gekozen formaat.

Antwoordverzoek: de ontvanger van uw SMS bericht kan u een antwoord sturen via de SMS centrale, als deze optie door het netwerk wordt aangeboden.

Ontvangstbevestiging: dit kunt u in- en uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld, krijgt u van de provider te horen of uw bericht verstuurd is.

Ondersteunde tekenset: hiermee kunt u de tekenset selecteren die u wilt gebruiken voor het samenstellen en verzenden van berichten.

GSM-alfabet: hiermee kunt u alleen GSM-tekens gebruiken voor het verzenden van een bericht.

Unicode: hiermee kunt u Unicode-tekens, inclusief GSM-tekens gebruiken voor verzending van het bericht. Het aantal tekens dat maximaal in een bericht kan worden ingegeven is beperkt tot de helft van het aantal van wat in een GSM bericht mogelijk is.

Automatisch: als u **Automatisch** selecteert, kiest de telefoon de tekenset zelf. Deze keuze hangt af van het gebruik van Unicode-tekens in de tekst.

Multimediabericht

Via dit menu kunt u de standaardinstellingen voor het verzenden en ontvangen van MMS/Multimedia-berichten instellen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Instellingen voor verzenden: u kunt kiezen uit de volgende opties:

Prioriteit: hier kunt u de berichtprioriteit instellen.

Geldigheidsperiode: hier kunt u instellen hoe lang uw provider het bericht moet bewaren als hij het niet meteen kan afleveren.

Afleveren na: hier kunt u instellen met welke vertraging de telefoon uw bericht(en) moet verzenden.

Adres verbergen: als deze optie **Aan** staat, wordt uw telefoonnummer niet weergegeven op de telefoon van de ontvanger.

Ontvangstbevestiging: als deze functie is ingeschakeld, krijgt u van de provider te horen of uw bericht verstuurd is.

Leesbevestiging: als deze optie **Aan** staat, stuurt de telefoon van de ontvanger een bevestiging wanneer het bericht door hem/haar gelezen is.

Instellingen voor ontvangen: u kunt kiezen uit de volgende opties:

Berichtontvangst: hier kunt u instellen hoe u een nieuw bericht wilt ontvangen. U kunt kiezen uit **Handmatig**, **Automatisch** en **Weigeren**.

Anoniem weigeren: als deze optie **Aan** staat, weigert uw telefoon berichten zonder telefoon-nummer.

Reclame weigeren: als deze optie **Aan** staat, wordt reclame die u van de provider ontvangt geweigerd.

Bevestiging toestaan: als deze optie **Uit** staat, stuurt uw telefoon geen bevestiging naar de ontvanger, ook niet als deze om een bevestiging heeft gevraagd.

MMS profielen: in dit menu kunt u de MMS profielinstellingen die nodig zijn voor het verzenden en ontvangen van multimediaberichten vastleggen.

Huidige server: hier kunt u het profiel kiezen dat u op dat moment wilt gebruiken.

Instellingen server: hier kunt u vijf verschillende profielen vastleggen.

- Profielnaam: geef hier de naam van het profiel in.
- URL server: geef hier het adres van de server in.
- GSM instelling: hier kunt u de proxy instellingen voor het GSM netwerk aanpassen:
  - Gateway: geef hier het IP adres en de IP poort in.

  - Type data-oproep: kies het gewenste type netwerkverbinding: ISDN of Analoog.
  - Inbelnummer: geef hier het telefoonnummer van de server in.
  - Gebruikersnaam: geef hier uw gebruikersnaam in.
  - Wachtwoord: geef hier het wachtwoord voor de server in.
- GPRS instelling: hier kunt u de proxy instellingen voor het GPRS netwerk aanpassen:
  - Gateway: geef hier het IP adres en de IP poort in.
  - APN: geef hier de APN (Access Point Name/ naam toegangspunt) in die voor het adres van de GPRS netwerkgateway wordt gebruikt.
  - Gebruikersnaam: geef hier de gebruikersnaam in voor verbinding met het GPRS netwerk.
  - Wachtwoord: geef hier het wachtwoord in dat nodig is voor verbinding met het GPRS netwerk.
- Drager: selecteer de drager die wordt gebruikt wanneer toegang tot een type netwerk wordt gezocht.
  - Alleen GPRS: werkt alleen binnen het GPRS netwerk.
  - Alleen GSM: werkt alleen binnen het GSM netwerk.

Geheugenstatus

U kunt controleren hoeveel geheugen er nog voor berichten vrij.

SMS bericht

Hier kunt u nagaan hoeveel berichten op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.

U kunt deze functie verlaten door op de functietoets of de toets te drukken.

Multimediabericht

De multimediapostvakken, de camera en de mediabox delen gezamenlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen van de telefoon.

In het display wordt weergegeven hoeveel geheugen er nog vrij is en hoeveel geheugen gebruikt is.

Met de stuurtoets Links of Rechts kunt u zien hoeveel geheugen wordt ingenomen door de multimediapostvakken, de camera en de mediabox afzonderlijk.

Funbox

In het menu **Funbox** kunt u kiezen uit de volgende opties:

- WAP
- Mediabox
- JAVA wereld
- Melodiebewerker

WAP

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde WAP browser, waarmee u toegang heeft tot het draadloze web.

Iedere keer dat u de WAP browser start, maakt de telefoon verbinding met het draadloze internet en verschijnt het pictogram of in het display, zodat u weet dat u kosten kunt verwachten. De tarieven zijn afhankelijk van de geboden service.

De WAP browser verbreekt de netwerkverbinding nadat deze een bepaalde periode niet actief is geweest en maakt zo nodig automatisch opnieuw verbinding. Het is dus mogelijk dat u een aantal korte gesprekken op uw telefoonrekening vindt, terwijl u de browser rond die tijd maar één keer hebt gestart. Dit is normaal; de bedoeling hiervan is uw telefoonrekening zo laag mogelijk te houden.

Startpagina

Als u deze menukeuze selecteert, zoekt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van uw provider geladen.

Zodra er verbinding is, wordt de startpagina weergegeven. De inhoud hiervan is per provider verschillend.

Opmerking: U kunt de WAP browser direct starten, door in de standby-stand op de toets *i* te drukken.

Met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag kunt u het hele scherm bekijken.

U kunt de browser op ieder willekeurig moment afsluiten, door op de toets ⏻ te drukken. De telefoon gaat dan terug naar de standby-stand.

Gebruik van de toetsen bij de browser

Om...	Drukt u op...
door de opties van de browser te bladeren en deze te selecteren	de stuurtoets Omhoog of Omlaag tot de gewenste optie gemarkeerd wordt weergegeven en drukt u op de functietoets ✓.
een genummerde optie te kiezen	de juiste cijfertoetsen.
een pagina terug te gaan	de functietoets ↩ (of **Terug**) of de toets **C**.
terug te gaan naar uw startpagina	de toets * en selecteert u de browser optie **Startpagina**. Kijk voor meer informatie op pagina 117.

Tekst invoeren in de WAP browser

Als u tekst in kunt toetsen, ziet u boven de rechter functietoets de huidige tekstinvoerstand.

Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 41.

WAP browser menu gebruiken

U kunt uit verschillende menuopties kiezen wanneer u met de browser over het draadloze web surft.

Zo komt u in het browser menu:

1. Druk op de toets * of blader naar het logo links bovenaan de WAP pagina's en druk vervolgens op de functietoets ✓.

   De beschikbare menuopties van de browser worden getoond.
2. Markeer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste menuoptie.
3. Bevestig uw keuze door op de functietoets ✓ te drukken.
4. Kies zo nodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een vervolgoptie en druk ter bevestiging op de functietoets ✓.

   Opmerking: De inhoud van de menu's hangt af van uw versie van de browser.

U heeft de beschikking over de volgende WAP Browser menu's:

Terug: hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.

Startpagina: hiermee gaat u terug naar de startpagina van uw provider.

Afsluiten: hiermee sluit u de browser af.

Vernieuwen: haalt de geopende pagina opnieuw op.

Adres tonen: toont het URL adres van de webpagina die u op dat moment bezoekt.

Info...: toont informatie over de browser.

WAP browser opties kiezen

Terwijl u over het draadloze web surft, staan u diverse opties ter beschikking. Door terwijl u met het web verbonden bent één keer op de toets *i* te drukken, krijgt u toegang tot deze opties.

Ga naar adres: hiermee kunt u handmatig het adres ingeven van de site die u wilt bezoeken.

Favorieten: hiermee kunt u naar een van de onder **Favorieten** opgeslagen sites gaan. Voor meer informatie, zie hieronder.

Berichten: hiermee kunt u een SMS tekstbericht lezen of schrijven. Kijk voor meer informatie op pagina 88.

Mediabox: hiermee kunt u uw mediabox bekijken. Kijk voor meer informatie op pagina 121.

Tijdens gebruik van de WAP browser een oproep aannemen

Terwijl u met de WAP browser over het draadloze web surft, kunt u op de normale wijze een oproep aannemen.

Neem het gesprek aan door op de toets ↶ of de functietoets **Opnemen** te drukken. Nadat u het gesprek beëindigd heeft, gaat u weer terug naar de webpagina die u bezocht toen u de oproep aannam.

Favorieten

Hier kunt u maximaal tien URL adressen van uw favoriete WAP pagina's vastleggen.

Zo legt u een URL adres vast:

1. Selecteer een lege regel en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef het URL adres van de website in en druk op de functietoets **OK** om dit op te slaan.
3. Geef een naam voor de favoriet in en druk op de functietoets **OK**.

   Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 41.

Zodra u een adres als favoriet heeft opgeslagen, kunt u de volgende opties selecteren:

Start: hiermee kunt u direct naar de site gaan.

Wijzigen: hiermee kunt u de naam en het URL adres van de favoriet wijzigen.

Wissen: hiermee kunt u de favoriet wissen.

Ga naar adres

Via deze menukeuze kunt u het adres van de website die u wilt bezoeken handmatig ingeven.

Geef het URL adres van de website in en druk op de functietoets **OK**.

Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 41.

Buffer leegmaken

Via deze menukeuze kunt u het buffergeheugen (tijdelijk geheugen waarin de telefoon recent bezochte internet pagina's bewaart) leegmaken.

Proxy instelling

Via deze menukeuze kunt u maximaal vijf proxy servers instellen.

Opmerking: In het algemeen kunt u de browserinstellingen ongewijzigd laten. Wijzig deze instellingen alleen als uw provider u daartoe opdracht geeft.

Voor iedere proxy kunt u de volgende gegevens vastleggen:

Naam proxy: geef hier de naam van de HTTP proxy server in.

GSM instelling: u kunt de proxy instellingen voor het GSM netwerk aanpassen.

Gateway: geef hier het IP adres en de IP poort in.

Type data-oproep: selecteer het type netwerkverbinding; **ISDN** of **Analoog**.

Inbelnummer: geef hier het telefoonnummer van de PPP server in.

Gebruikersnaam: geef hier uw gebruikersnaam van de PPP server in.

Wachtwoord: geef hier het wachtwoord voor de PPP server in.

GPRS instelling: u kunt de proxy instellingen voor het GPRS netwerk aanpassen.

Gateway: geef hier het IP adres en de IP poort in.

APN: geef hier de naam van het toegangspunt in dat wordt gebruikt voor het adres van de GPRS netwerk-gateway.

Gebruikersnaam: geef hier de gebruikersnaam voor verbinding met het GPRS netwerk in.

Wachtwoord: geef hier het wachtwoord voor verbinding met het GPRS netwerk in.

URL startpagina: hier kunt u het adres van de site die u als startpagina wilt gebruiken ingeven.

De standaard startpagina kunt u met de toets **C** verwijderen, waarna u de startpagina van uw keuze in kunt geven. Speciale tekens (/ bijvoorbeeld) kunt u in de stand voor Tekens ingeven (zie pagina 48).

Drager: hier kunt u de drager selecteren die wordt gebruikt wanneer toegang tot een type netwerk wordt gezocht.

Eerst GPRS: eerst zoekt uw telefoon naar het GPRS netwerk. Als dit niet beschikbaar is, kunt u tijdelijk kiezen voor GSM.

Alleen GPRS: werkt alleen binnen het GPRS netwerk.

Alleen GSM: werkt alleen binnen het GSM netwerk.

Huidige proxy

Via deze menukeuze kunt u een van de eerder ingestelde proxy´s voor de WAP verbinding selecteren.

Mediabox

Onder deze menuoptie worden items opgeslagen die u via multimediaberichten heeft ontvangen of die u van andere bronnen heeft gedownload, bijvoorbeeld via WAP sites of de EasyStudio PC software.

Foto's

Via deze optie kunt u de met de camera gemaakte foto's bekijken.

Foto's: toont de met de camera gemaakte foto's.

Album 1 / Album 2: toont de foto's in het geselecteerde album.

Als u tijdens het bekijken van een foto op de functietoets **Opties** drukt, kunt u gebruik maken van de volgende opties:

Verzenden: hiermee kunt u de foto via een bericht verzenden.

Hernoemen: hiermee kunt u de foto een andere naam geven.

Wissen: hiermee kunt u de foto verwijderen.

Verplaatsen naar album: hiermee kunt u de foto naar een van de albums verplaatsen.

Kiezen als: hiermee kunt u de foto als achtergrond selecteren of als foto beller instellen:
Achtergrond: hiermee kunt u de foto als achtergrond instellen.
Foto beller: hiermee kunt u de foto aan een van uw nummers in de telefoonlijst koppelen.
Wisbeveiliging: hiermee kunt u de foto tegen wissen beveiligen.
Details: toont detailinformatie over de foto.

Afbeeldingen

Met deze optie kunt u de afbeeldingen bekijken die u van andere bronnen heeft ontvangen, bijvoorbeeld via een WAP site of een multimediabericht.

Als u tijdens het bekijken van een afbeelding op de functietoets **Opties** drukt, kunt u de afbeelding verzenden, een andere naam geven, wissen, als achtergrond instellen of informatie over de afbeelding bekijken.

Meer informatie over deze opties vindt u bij de beschrijving van het menu **Foto's**. Zie pagina 121.

Melodieën

Via deze optie kunt u opgenomen spraakmemo's en melodieën beluisteren die u van andere bronnen heeft ontvangen, bijvoorbeeld via WAP sites of multimediaberichten.

Memolijst: hiermee kunt u de opgenomen spraakmemo's beluisteren.
Melodieën: hiermee kunt u de diverse melodieën beluisteren.
Als u tijdens het beluisteren van een spraakmemo of melodie op de functietoets **Opties** drukt, kunt u deze verzenden, een andere naam geven, wissen, als beltoon instellen (alleen van toepassing op melodieën) en de eigenschappen bekijken.
Meer informatie over deze opties vindt u bij de beschrijving van het menu **Foto's**. Zie pagina 121.

Alles wissen

Deze optie verwijdert alle foto's, afbeeldingen en melodieën uit de mediabox.

Foto's:

1. Blader naar het gewenste album en plaats er een vinkje voor door op de functietoets **Kies** te drukken.

   Wanneer u **Alle** selecteert, worden alle albums aangekruist. Als u ook beveiligde foto's en aan telefoonnummers gekoppelde foto's wilt wissen, selecteert u de optie **Incl. beveiligde foto's** respectievelijk **Incl. foto's bellers**.

2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een andere map.

3. Als u de albums waaruit u de foto's wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.

4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u de foto's wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.

   Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Afbeeldingen:

Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**, waarna de afbeeldingen worden verwijderd.

Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Melodieën:

1. Blader naar de map waaruit u de melodieën wilt verwijderen en plaats er een vinkje voor door op de functietoets **Kies** te drukken.

   Wanneer u **Alle** selecteert, worden alle mappen aangekruist.

2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een andere map.

3. Als u de mappen waaruit u de melodieën wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.

4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u de melodieën wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.

   Wilt u de melodieën toch bewaren, druk dan op de functietoets **Nee**.

Geheugenstatus

De mediabox, camera en multimedia-postvakken delen gezamenlijk een bepaald gedeelte van het geheugen van uw telefoon.

In het display wordt weergegeven hoeveel geheugen er nog vrij is en hoeveel geheugen gebruikt is.

U kunt zien hoeveel geheugen de mediabox, de camera en multimediapostvakken afzonderlijk in beslag nemen, door op de stuurtoets Links of Rechts te drukken.

JAVA wereld

U kunt met de WAP browser vanaf diverse bronnen zogenaamde MIDlets (Java toepassingen die geschikt zijn voor mobiele telefoons) downloaden en in uw telefoon opslaan.

Toepassingen

Getoond wordt de lijst met Java spelletjes. Met uw telefoon zijn twee MIDlets (Java spelletjes) meegeleverd. Als de lijst leeg is, verschijnt er een melding waarin u wordt uitgenodigd een nieuw spel te downloaden. U kunt nieuwe spelletjes aan de lijst toevoegen door met behulp van de WAP browser MIDlets van WAP sites te downloaden.

Om...	**Drukt u op...**
een spel te selecteren	de stuurtoets Omhoog of Omlaag.
een spel te starten	de functietoets **Start.**
informatie over het spel te bekijken	de functietoets **Info**.
een spel te verwijderen	de functietoets **Wissen** in het informatiescherm.

SnowBallFight

Doel van dit spel is om de sneeuwballengooiers van vier verschillende teams uit te dagen en te verslaan.

Spel starten

Als het spel geladen is, drukt u tweemaal op een willekeurige toets om het startscherm te openen. In het eerste scherm drukt u op de toets # om het spel te starten of op de toets * om naar het hoofdmenu van het spel te gaan.

Play: hiermee kunt u een nieuw of eerder opgeslagen spel starten. Bij een opgeslagen spel gaat u verder bij het begin van het laatst gespeelde niveau.

Instructions: geeft uitleg over de stuurtoets en de items waarmee u kunt verdedigen en aanvullen.

Configuration: hiermee kunt u het geluid en de trilfunctie in- en uitschakelen en de speelsnelheid instellen, waarbij u kunt kiezen tussen 1 - 5.

Quit: hiermee wordt het spel afgesloten en gaat u terug naar het menu Spelletjes.

Uitleg van het spel

Verplaats de speler met behulp van de stuurtoetsen over de straat. Als u over voldoende goudstukken beschikt (deze kunt u tijdens een gevecht verdienen), kunt u bij de drogist verdedig-items kopen en bij de itemwinkel aanval-items. Verplaats de speler naar het team van het huidige niveau en druk op de toets # om dit te selecteren. Als het sneeuwballengevecht start, probeert u de kinderen van de tegenpartij met sneeuwballen te raken en hun sneeuwballen te ontwijken. Tijdens het gevecht kunt u gebruik maken van uw verdedig- en aanval-items. Als u voldoende energie heeft verzameld, kunt u een speciale aanvalstechniek gebruiken. U moet alle gevechten van vier niveaus winnen om het op te kunnen nemen tegen de kampioen-sneeuwballengooiers.

Toetscommando's

4, 6 of Links/Rechts: naar links of rechts verplaatsen.

2,5 of Omhoog, i : eerste keer dat u de toets indrukt: afstand instellen; volgende toetsdruk: de sneeuwbal gooien.

8 of Omlaag: afhankelijk van uw hoeveelheid energie kunt u een speciale aanvalstechniek gebruiken.

3: hiermee komt u in het scherm waarin u items kunt gebruiken. Selecteer met de stuurtoets 2, 5, Omhoog of i het gewenste item.

Speciale aanvalstechnieken

Niveau 1: Aurora; alle vijanden worden door een sneeuwbal geraakt.

Niveau 2: IJspilaar; alle vijanden worden door een sneeuwbal geraakt en 8 seconden bevroren.

Niveau 3: IJspegelstorm; alle vijanden worden 10 seconden lang met dubbel zo krachtige sneeuwballen bekogeld, terwijl de precisie van de aanval van de vijand afneemt.

BubbleSmile

Het arcadespel BubbleSmile bestaat uit een puzzel.

Spel starten

Na het spel geladen te hebben, ziet u de volgende opties. U kunt een optie selecteren door op de toets i te drukken:

Start Game: hiermee start u een nieuw spel, waarbij u kunt kiezen uit de "timed mode" en de "skilled mode":

- Timed mode: u moet binnen de beschikbare tijd de hoogst mogelijke score halen. Als u een luchtbel in eenzelfde kleur samenstelt, loopt de tijdbalk terug.

- Skilled mode: u moet meer dan 4 luchtbellen tegelijk laten verdwijnen om de meter op te laten lopen. Als er 4 of geen luchtbellen verdwijnen, loopt de meter omlaag.

Continue: hiermee kunt u een spel voortzetten. Deze optie wordt alleen getoond als u een spel al eerder gespeeld heeft.

High Score: toont de tabel met de hoogste scores.

How to play: toont de spelregels.

Options: hier kunt u het geluid in- en uitschakelen.

Uitleg van het spel

Uw score wordt hoger wanneer u luchtbellen laat verdwijnen. Alleen 3 luchtbellen van dezelfde kleur die in een horizontale of verticale lijn liggen, kunnen verdwijnen. U kunt de luchtbellen op een lijn krijgen, door de band om drie luchtbellen heen te verplaatsen en te draaien. Als het spel afgelopen is, wordt uw score in de scorelijst opgenomen wanneer deze tot de 3 hoogste behoort.

Toetscommando's

2, 4, 6, 8 of stuurtoetsen: de band omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen.

1: de luchtbellen in de band tegen de wijzers van de klok in draaien.

3: de luchtbellen in de band met de wijzers van de klok mee draaien.

Internetinstellingen

Via deze menuoptie kunt u de gegevens voor verbinding met de Java server instellen. Deze gegevens worden automatisch door de provider verstrekt, maar u kunt deze handmatig aanpassen.

APN: geef hier de APN (Access Point Name/ naam toegangspunt) in die voor het adres van de GPRS netwerkgateway wordt gebruikt.

Gebruikersnaam: geef hier de gebruikersnaam voor verbinding met het GPRS netwerk in.

Wachtwoord: hier geeft u het wachtwoord in dat nodig is voor de verbinding met het GPRS netwerk.

DNS instelling: geef hier het DNS adres in. Het DNS (Domain Name Server) adres voor verbinding met de Java server wordt automatisch ingesteld.

Proxy instelling: wordt gebruikt wanneer u gebruik wilt maken van een proxy server.

- IP-adres: geef hier het HTTP proxy adres in dat nodig is voor verbinding met het GPRS netwerk.
- IP-poort: geef hier het poortnummer in dat nodig is voor verbinding met het GPRS netwerk.

Proxy: hier kunt u aangeven of u al dan niet gebruik wilt maken van een proxy server wanneer u toegang zoekt tot een netwerkdienst.

Opmerking: Do proxy instellingen en proxy worden door uw provider wellicht niet getoond.

Geheugenstatus

Hier kunt u nagaan hoeveel geheugen nog vrij is voor Java downloads.

In het display ziet u het totale geheugen en het gebruikte geheugen.

Melodiebewerker

Melodie componeren

Met de Melodiebewerker kunt u uw eigen melodieën componeren, waarbij u uit een groot aantal verschillende muzikale componenten kunt kiezen. U kunt een door uzelf gecomponeerde melodie instellen als beltoon of via een multimediabericht naar anderen versturen.

Als u het menu **Melodiebewerker** opent, wordt een componeerscherm met een notenbalk getoond. De cursor staat bij de eerste noot (do).

Melodie samenstellen

Uw melodie kan uit maximaal 10 pagina's bestaan en u kunt maximaal 12 noten en rusten per pagina ingeven.

1. Met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag kunt u de noot steeds een toon verhogen en verlagen.
2. Als de cursor op de juiste plaats staat, drukt u op de functietoets **Invoegen**.
3. Wijzig desgewenst de lengte van de noot of voeg een rust in en druk op de functietoets **OK** of de juiste cijfertoets om deze in te voegen. De noot of rust wordt op de notenbalk geplaatst en de cursor verschuift een plaats naar rechts, op dezelfde regel als de ingegeven noot of rust.
4. Herhaal de stappen 1 t/m 3 om meer noten en/of rusten in te voegen.

Opmerking: Met behulp van de beschikbare opties kunt u ook een achtergrondmelodie toevoegen, het tempo wijzigen of het volume aanpassen. Zie de volgende pagina.

5. Als uw melodie klaar is, drukt u op de functietoets **Opties**.
6. Selecteer **Opslaan** en druk op de functietoets **Kies**.
7. Geef een naam voor de melodie in en druk op de functietoets **OK**.

   De melodie wordt opgeslagen en er verschijnt een nieuwe notenbalk.

Opties van de melodiebewerker gebruiken

Terwijl u bezig bent met het componeren van een melodie, kunt u op de functietoets **Opties** drukken om één van de volgende opties te gebruiken:

Nieuw: opent een nieuw componeerscherm.

Openen: opent de lijst met de door u gecomponeerde melodieën.

Afspelen: speelt de huidige melodie af.

Opslaan: hiermee kunt u de melodie opslaan.

Opslaan als: hiermee kunt u de melodie onder een andere naam opslaan.

Instrument: hiermee kunt u een ander muziekinstrument selecteren.

Achtergrondmelodie: hiermee kunt u een achtergrondmelodie toevoegen. U kunt uit verschillende muziekstijlen kiezen, zoals Dance, Jazz, Latin, Pop en Reggae.

Noot toevoegen: hiermee kunt u een noot van een akkoord hoger of lager toevoegen.

Tempo: hiermee kunt u het tempo wijzigen.

Volume: hiermee kunt u het volume van de hoofd- en de achtergrondmelodie afzonderlijk aanpassen.

Melodie wijzigen

Terwijl u bezig bent met het componeren van een melodie en na een opgeslagen melodie geopend te hebben, kunt u deze wijzigen.

1. Om een noot of rust te wijzigen, verplaatst u de cursor met de stuurtoets Links of Rechts. De kleur van de geselecteerde noot wordt rood, om aan te geven dat u in de stand Wijzigen zit.
2. Wijzig de noot of de rust op dezelfde wijze als bij het invoegen.

   Door op de toets * of # te drukken kunt u een noot een halve toon verhogen of verlagen.

   Wanneer u in de stand Wijzigen op de functietoets **Opties** drukt, kunt u de volgende opties selecteren:

   - **Reeks**: hiermee kunt u door op de stuurtoets Links of Rechts te drukken meerdere noten of rusten selecteren.
     De geselecteerde noten/rusten worden geel gemarkeerd.
   - **Kopiëren**: hiermee kopieert u de geselecteerde noten/rusten.
   - **Knippen**: hiermee verwijdert u de geselecteerde noten/rusten.
   - **Plakken**: hiermee worden de geselecteerde noten of rusten aan het einde van de melodie geplaatst.
   - **Wijzigen**: hiermee kunt u het soort noot of rust dat u heeft geselecteerd wijzigen.
   - **Wissen**: hiermee wist u de geselecteerde noten of rusten.
   - **Afspelen**: speelt de huidige melodie af.

3. Na de melodie gewijzigd te hebben, drukt u op de stuurtoets Rechts tot de cursor naar een invoerpositie is doorgeschoven.
4. Om de wijzigingen op te slaan, drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u **Opslaan**. Als u de melodie onder een andere naam op wilt slaan, selecteert u **Opslaan als**.

Geheugenstatus

Met deze optie kunt u de geheugenstatus van de melodiebewerker controleren. De multimedia-postvakken, de camera en de mediabox delen gezamenlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen van de telefoon.

In het display wordt weergegeven hoeveel geheugen er nog vrij is en hoeveel geheugen gebruikt is. Met de stuurtoets Links of Rechts kunt u zien hoeveel geheugen wordt ingenomen door de multimediapostvakken, de camera en de mediabox afzonderlijk.

Organizer

Met het menu Organizer kunt u:

- De kalender bekijken, notities maken en een actielijst bijhouden.
- De huidige datum en tijd veranderen en nagaan hoe laat het is in andere wereldsteden.
- Het alarm instellen, zodat de telefoon op een bepaalde tijd overgaat.
- De telefoon gebruiken als rekenmachine, timer of stopwatch en voor het omrekenen van valuta, maten, gewichten, enz.

Nieuwe notitie

Met deze optie kunt u een nieuwe notitie ingeven.

Opmerking: U komt direct in deze menukeuze door de toets **C** in de standby-stand ingedrukt te houden.

1. Toets uw notitie in (max. 100 posities) en druk op de functietoets **OK**.
   Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 41.
2. Selecteer de categorie waartoe de notitie behoort en druk op de functietoets **Kies**.
   U kunt kiezen uit de volgende categorieën:
   - **Agenda**: afspraken, vergaderingen, enz.
   - **Actielijst**: actiepunten en taken die u moet uitvoeren. Deze worden opgenomen in de actielijst.
   - **Bellen**: telefoontjes die u moet plegen.
   - **Verjaardag**: verjaardagen, trouwdagen of andere speciale gebeurtenissen die u niet mag vergeten.

   Opmerking: Per categorie kunt u 25 notities opnemen, dus 100 in totaal.

3. Blader met de stuurtoetsen naar de gewenste kalenderdatum. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
4. Indien van toepassing, geeft u de juiste tijd in en drukt u op de functietoets **OK**.
5. Maakt u gebruik van de 12-uurs indeling (zie pagina 141), dan kunt u nu met de stuurtoets Omhoog of Omlaag **am** of **pm** selecteren. Daarna drukt u op de functietoets **Kies**.
6. Als u een alarm voor de notitie in wilt stellen, drukt u op de functietoets **Ja**.

   Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**. De notitie wordt in dat geval direct opgeslagen. Ga naar stap 10.
7. Geef de tijd in waarop het alarm af moet gaan en druk op de functietoets **OK**.
8. Maakt u gebruik van de 12-uurs indeling (zie pagina 141), dan kunt u nu met de stuurtoets Omhoog of Omlaag **am** of **pm** selecteren. Daarna drukt u op de functietoets **Kies**.
9. Selecteer de gewenste melodie voor het alarm en druk op de functietoets **Kies**.

   De notitie wordt opgeslagen en in het display getoond.

10. Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
    - **Toevoegen**: hier kunt u een nieuwe notitie toevoegen voor de geselecteerde datum.
    - **Wissen**: hiermee kunt u de notitie verwijderen.
    - **Wijzigen**: hiermee kunt u de notitie wijzigen.
    - **Verplaatsen**: hiermee kunt u de huidige notitie naar een andere datum verplaatsen.
    - **Kopiëren**: hiermee kunt u de notitie naar een andere datum kopiëren.
11. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets of de toets te drukken.

Kalender

De kalender helpt u bij het bijhouden van uw afspraken, telefoontjes die u moet plegen, actiepunten die u moet uitvoeren en verjaardagen die u niet mag vergeten. Desgewenst kunt u op de betreffende datum het alarm af laten gaan.

De kalender raadplegen

Om...	Doet u het volgende...
naar een andere dag te gaan	druk op de stuurtoets Links of Rechts.
naar een andere week te gaan	druk op de stuurtoets Omhoog of Omlaag.
naar de vorige of volgende maand te gaan	houd de stuurtoets Omhoog of Omlaag ingedrukt.
naar het vorige of volgende jaar te gaan	houd de stuurtoets Links of Rechts ingedrukt.

Als u in de kalender op de functietoets **Opties** drukt, kunt u de volgende opties kiezen:

Notitie toevoegen: hier kunt u een nieuwe notitie toevoegen voor de geselecteerde datum.

Ga naar datum: hiermee kunt u naar een bepaalde datum gaan en voor die datum bijvoorbeeld een afspraak ingeven.

Alles tonen: toont alle ingegeven afspraken.

Dag wissen: wist de voor die dag ingegeven afspraken.

Alles wissen: wist alle ingegeven afspraken.

Een nieuwe notitie maken

1. Blader naar de juiste datum in de kalender (zie pagina 136) en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef de notitie in en druk op de functietoets **OK**.

   Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 41.
3. Selecteer de categorie waartoe de notitie behoort en druk op de functietoets **Kies**.

   U kunt kiezen uit de volgende categorieën:
   - **Agenda**: afspraken, vergaderingen, enz.
   - **Actielijst**: uit te voeren taken of actiepunten.
   - **Bellen**: telefoontjes die u moet plegen.
   - **Verjaardag**: verjaardagen, trouwdagen of andere speciale gebeurtenissen die u niet mag vergeten.
4. Om de notitie op te slaan, volgt u de procedure vanaf stap 4 op pagina 135.

Notities bekijken

Een datum waaraan een notitie gekoppeld is, wordt gemarkeerd weergegeven. Als u een datum selecteert waarvoor al notities zijn ingegeven, ziet u onderin de kalender het aantal notities per categorie:

- : Algemene agendanotities
- : Actielijst
- : Bellen
- : Verjaardagen

Druk op de functietoets **Kies** om de notitie te lezen.

Zijn er voor een bepaalde datum meer notities, dan kunt u met de stuurtoets Links of Rechts naar de notitie bladeren.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Toevoegen: hiermee kunt u een nieuwe notitie toevoegen. Meer informatie over het ingeven van een notitie vindt u op pagina 134.

Wissen: hiermee kunt u de notitie verwijderen.

Wijzigen: hiermee kunt u de notitie wijzigen.

Verplaatsen: hiermee kunt u de huidige notitie naar een andere datum verplaatsen.

Kopiëren: hiermee kunt u de notitie naar een andere datum kopiëren.

Actielijst

Met dit menu kunt u uw actielijst bekijken.

Een nieuw actiepunt toevoegen doet u als volgt:

1. Geef de omschrijving van het actiepunt in en druk op de functietoets **OK**.
   Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 41.
2. Blader naar de juiste datum in de kalender (zie pagina 136) en druk op de functietoets **Kies**.
3. Sla de notitie op (zie vanaf stap 4 op pagina 135).

Zodra u de actiepunten heeft ingegeven, worden deze met een statusmarkering (voor Afgehandeld en voor Niet afgehandeld) in de **Actielijst** opgenomen.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u naar het gewenste actiepunt bladeren; vervolgens drukt u op de functietoets **Kies**. U ziet nu de omschrijving van het actiepunt, met daarbij de datum waarop het actiepunt afgehandeld moet zijn, de alarm instelling en de status van afhandeling.

Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u naar een vorig of volgend actiepunt bladeren.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Toevoegen: hiermee kunt u een nieuw actiepunt toevoegen. Meer informatie over het toevoegen van notities als actiepunt vindt u op pagina 134.

Markeren: hiermee kunt u de status van afhandeling wijzigen.

Wijzigen: hiermee kunt u de omschrijving van het huidige actiepunt wijzigen.

Verplaatsen: hiermee kunt u het actiepunt naar een andere datum verplaatsen.

Kopiëren: hiermee kunt u het actiepunt naar een andere datum kopiëren.

Wissen: hiermee kunt u het actiepunt verwijderen.

Alles wissen: hiermee kunt u alle actiepunten uit de lijst verwijderen.

Klok

Met deze optie kunt u de tijd en datum op het display wijzigen. U kunt ook de huidige Greenwich Mean Time (GMT) en de tijd in 22 grote steden bekijken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Tijd instellen: hier kunt u de huidige tijd instellen. Met de menuoptie **Indeling instellen** kunt u de gewenste indeling (12- of 24-uurs) kiezen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 141.

Opmerking: Voordat u de tijd instelt, moet u via de menukeuze **Wereldtijd instellen** de tijdzone waar u zich bevindt instellen.

Datum instellen: hier kunt u dag, maand en jaar invoeren. De wijze waarop de datum wordt weergegeven kunt u wijzigen via de menukeuze **Indeling instellen** (zie pagina 141).

Wereldtijd instellen: hier kunt de huidige tijd in GMT en 22 verschillende wereldsteden bekijken. Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u door de steden bladeren.

In het display ziet u de volgende informatie:

- Naam van de stad.
- Huidige datum en tijd.
- Het tijdsverschil tussen de geselecteerde stad en de lokale tijd (mits u deze heeft ingesteld, zie hieronder) of de Greenwich Mean Time (standaard).

U kunt uw tijdzone als volgt selecteren:

1. Selecteer met de stuurtoets Links of Rechts de stad die correspondeert met uw tijdzone (voor Nederland kiest u Parijs).

   U ziet nu de lokale datum en tijd.

2. Druk op de functietoets **Inst.**.

3.

U wilt...	**Dan selecteert u...**
de huidige datum en tijd vervangen door de nieuwe instelling	**Lokaal kiezen**.
aangeven dat het in de betreffende tijdzone zomertijd is	**Zomertijd**. Naast het tijdverschil verschijnt het pictogram .
aangeven dat het in deze tijdzone wintertijd is	**Wintertijd** (kan alleen geselecteerd worden als naast het tijdverschil het pictogram staat).

3. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets of de toets te drukken.

Indeling instellen: hier kunt u de indeling van de datum en de tijd wijzigen.

Indeling tijd: 24 uur
12 uur

Indeling datum: DD/MM/JJJJ (dag/maand/jaar)
JJJJ/MM/DD (jaar/maand/dag)

Alarm

Met deze optie kunt u een alarm instellen, zodat deze op een bepaalde tijd afgaat. U kunt maximaal 3 alarms instellen en de telefoon zo instellen dat het alarm ook afgaat wanneer de telefoon uit staat.

Het instellen van een alarm doet u als volgt:

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag **Wekker**, **Alarm 1** of **Alarm 2**.
   Het pictogram geeft aan dat er op dat moment geen alarm is ingesteld. Het pictogram geeft aan dat er al een alarm is ingesteld.
2. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Opties**.
4. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**. Pas de instelling aan uw wensen aan.
   - **Alarm voor dag**: selecteer door op de functietoets **Kies** te drukken, de dag(en) van de week waarop het alarm af moet gaan. Wilt u dat het alarm elke dag afgaat, selecteer dan **Dagelijks**. Geldt het alarm voor een bepaalde datum, selecteer dan **Eenmalig alarm**. Daarna drukt u op de functietoets **OK**.
     Vervolgens kunt u het volgende instellen:
   - **Alarmtijd**: de tijd waarop het alarm af moet gaan.
   - **Alarmtoon**: hier kunt u selecteren welke melodie u als alarm wilt horen.
   - **Alarm wissen**: verwijdert de alarminstelling.

Opmerking: Het type belsignaal van Alarm 1 en 2 is hetzelfde als het belsignaal voor inkomende oproepen. Het belsignaal van de wekker is altijd een melodie.

5. Herhaal eventueel stap 4 voor de andere alarminstellingen.

6. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets of de toets te drukken.

Zodra het alarm is ingesteld, verschijnt het Alarm pictogram ( ) bovenin het display. Als het alarm afgaat, kunt u dit stoppen door op een willekeurige toets te drukken.

Opmerking: Als de Stille modus is ingeschakeld, kunt u het alarmsignaal niet horen. Dit geldt echter niet voor de wekker. Die is altijd hoorbaar, dus ook als de Stille modus is ingeschakeld.

U kunt de telefoon zo instellen dat het alarm ook afgaat als de telefoon is uitgeschakeld:

1. Blader in de lijst Alarm naar **Automatisch aan** en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer zo nodig met de toets Omhoog of Omlaag **Aan**.
   Om de functie Automatisch aan uit te schakelen, selecteert u **Uit**.
3. Druk op de functietoets **Kies** om de instelling op te slaan.
4. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets of de toets te drukken.

Zodra u deze functie hebt ingeschakeld, verschijnt voor **Automatisch aan** een vinkje. Als de telefoon op het moment dat het alarm afgaat is uitgeschakeld, gaat de telefoon automatisch aan en gaat het alarm af. Daarna wordt het toestel weer uitgeschakeld.

U kunt het alarm als volgt uitschakelen:

- Druk op de functietoets **Bevestigen**.
- Als de wekker afgaat, kunt u het alarm stoppen door op een willekeurige toets drukken of op de functietoets **Sluimer**. Het alarm gaat in dat geval na 5 minuten opnieuw af (maximaal 5 keer).

Het sluimeralarm gaat ook af wanneer de telefoon uit staat terwijl de optie **Automatisch aan** is geselecteerd en ook wanneer de Stille modus is ingeschakeld. Als u de wekker op een andere tijd instelt of de wekker uitschakelt, wordt het sluimeralarm geannuleerd.

Spraakrecorder

Met deze menuoptie kunt een spraakmemo opnemen en via een multimediabericht naar anderen versturen.

Opnemen

Met deze optie kunt u een nieuw spraakmemo opnemen.

1. Om de opname te starten, selecteert u de toets door op de functietoets **Kies** te drukken.
2. Neem een spraakmemo op, door deze in de microfoon in te spreken.
3. Wanneer u op de toets drukt of wanneer de opnametijd om is, wordt het spraakmemo automatisch in uw telefoon opgeslagen. Om het spraakmemo af te spelen, drukt u op . Met de toets kunt u de opname pauzeren, met terugspoelen en met vooruitspoelen.
4. Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u de volgende opties gebruiken:

- **Verzenden**: hiermee kunt u het opgenomen spraakmemo via een multimediabericht naar anderen versturen.
- **Hernoemen**: hiermee kunt u de naam van het opgenomen spraakmemo wijzigen.

- **Wissen**: hiermee kunt u het opgenomen spraakmemo wissen.
- **Details**: toont informatie over het opgenomen spraakmemo, zoals de naam, bestandsgrootte en bestandsindeling.

5. Als u klaar bent, drukt u op de functietoets of de toets om het menu te verlaten.

Memolijst

Deze menuoptie toont de lijst met spraakmemo's die u heeft opgenomen. Blader naar het gewenste spraakmemo en druk op de functietoets Kies. Het spraakmemo wordt nu automatisch afgespeeld. U kunt het afspelen stoppen, pauzeren, de opname terugspoelen of vooruitspoelen door op de toets , , , resp. te drukken. Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, zijn de volgende opties beschikbaar:

Verzenden: hiermee kunt u het opgenomen spraakmemo via een multimediabericht naar anderen versturen.

Hernoemen: hiermee kunt u de naam van het opgenomen spraakmemo wijzigen.

Wissen: hiermee kunt u het opgenomen spraakmemo wissen.

Details: toont informatie over het opgenomen spraakmemo, zoals de naam, bestandsgrootte en bestandsindeling.

Alles wissen

Met deze optie kunt u alle opgenomen spraakmemo's wissen. Wanneer om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**. Wilt u de spraakmemo's niet wissen, druk dan op de functietoets **Nee**.

Instellingen

Met deze optie kunt u de standaard instellingen van de spraakrecorder wijzigen.

Hierbij gaat het om de volgende instellingen:

Opnametijd: hiermee kunt u de opnameduur instellen.

Normaal: hiermee kunt u doorgaan met het opnemen van uw spraakmemo tot de volledige geheugencapaciteit van de telefoon gebruikt is.

Limiet grootte (voor MMS): hiermee kunt u een spraakmemo van maximaal 2 minuten opnemen, zodat u het spraakmemo via een multimediabericht kunt versturen.

Volume: hiermee kunt u het volume aanpassen waarop het spraakmemo wordt afgespeeld.

Standaardnaam: hiermee kunt u het vaste eerste gedeelte van de naam van uw spraakmemo's aanpassen.

Geheugenstatus

Met deze optie kunt u de geheugenstatus van de spraakrecorder controleren. De multimediapostvakken, de camera en de mediabox delen gezamenlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen van de telefoon.

In het display wordt weergegeven hoeveel geheugen er nog vrij is en hoeveel geheugen gebruikt is. Met de stuurtoets Links of Rechts kunt u zien hoeveel geheugen wordt ingenomen door de multimediapostvakken, de camera en de mediabox afzonderlijk.

Calculator

U kunt de telefoon ook als calculator gebruiken. De calculator biedt de basisrekenfuncties optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en percentages berekenen.

Het uitvoeren van een berekening doet u als volgt:

1. Geef met de cijfertoetsen het eerste getal in.
   Opmerking: Om een onjuiste invoer te wissen of het display leeg te maken, drukt u op de toets **C**.
2. Met de toets * kunt u een decimale punt (**.**) invoegen. Door op de toets # te drukken kunt u het gewenste rekenkundige symbool ingeven:
   + (optellen), **-** (aftrekken),
   * (vermenigvuldigen), **/** (delen),
   % (percentage berekenen), **(** of **)**.
3. Toets het tweede getal in.
4. Herhaal zo nodig de stappen 2 en 3.
5. Druk op de functietoets **Is** om de berekening uit te voeren.

   Het resultaat wordt getoond in het vakje **Antwoord**.

   Opmerking: De uitkomst wordt tot op zes decimalen afgerond.
6. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets of de toets te drukken.

Omrekenen

Met deze menuoptie kunt u diverse eenheden omrekenen.

Het omrekenen van een waarde doet u als volgt:

1. U kunt kiezen uit **Munteenheid**, **Lengte**, **Gewicht, Inhoudsmaat, Oppervlakte** en **Temperatuur**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
2. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en ga met de stuurtoets Omlaag naar het veld **Van**.

   Met de toets * kunt u een decimale punt (.) invoegen. Bij **Temperatuur** kunt u met de toets # het min-teken (-) invoegen.

3. Selecteer met de stuurtoets Links of Rechts de oorspronkelijke eenheid en ga met de stuurtoets Omlaag naar het veld **Naar**.

   Hieronder treft u een overzicht aan met de beschikbare eenheden.

4. Selecteer door op de stuurtoets Links of Rechts te drukken de eenheid waarnaar u wilt omrekenen.

5. Druk op de functietoets **OK** of de toets om het resultaat te bekijken.

   Het resultaat wordt getoond in het vakje **Antwoord**.

6. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets of de toets te drukken.

Beschikbare eenheden

Soort	Eenheden		
Munteenheid	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Lengte	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mijl	
Gewicht	g	kg	ton
	grain	oz	pound
Inhoudsmaat	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	gal		

Soort	Eenheden		
Oppervlakte	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	acre		
Temperatuur	°C	°F	

Timer

Met de Timer kunt u de telefoon af laten tellen. Als de tijd om is, gaat het alarm af.

1. Druk op de functietoets **Inst.**.
2. Geef in uren en minuten de af te tellen tijdsduur in en druk op de functietoets **OK**.
3. Het aftellen begint zodra u op de functietoets **Start** drukt.

Ook als u dit scherm verlaat, gaat de timer door met aftellen. Als de ingestelde tijd om is, laat de telefoon een melodie horen en ziet u in het display een melding.

U kunt de melodie van de timer stoppen door op een willekeurige toets te drukken.

Door in het Timer-scherm op de functietoets **Stop** te drukken, kunt u de Timer stoppen voordat de ingestelde tijd om is.

Opmerkingen:
- Bij gebruik van de Timer raakt de batterij sneller leeg.
- Als de Stille modus aan staat, hoort u geen signaal.

Stopwatch

De stopwatch kunt u gebruiken voor het opnemen van de tijd bij wedstrijden.

Voorbeeld: een zwem- of atletiekwedstrijd.

U kunt maximaal vier stopwatches tegelijk instellen.

De precisie van de stopwatch is een honderdste seconde. De maximumtijd is 10 uur.

1. Om de stopwatch(es) te starten, drukt u op de functietoets **OK**.
2. U kunt de eerste stopwatch stoppen, door op de functietoets **OK** te drukken. Herhaal deze procedure eventueel voor de andere stopwatch(es).
3. Druk op de functietoets **Op nul** om de stopwatch(es) weer op nul in te stellen.
4. Om dit menu te verlaten, drukt u op de toets **C** of .

Camera

Met de in uw telefoon ingebouwde camera kunt u, waar, wanneer en wat u maar wilt, fotograferen. Bovendien kunt u deze foto's via een multimedia-bericht of als bijlage bij een e-mailbericht naar anderen sturen. De afbeeldingen van deze camera zijn in JPEG formaat.

LET OP:

- Neem geen foto's van personen zonder om hun toestemming te hebben gevraagd.
- Neem geen foto's op plaatsen waar camera's niet zijn toegestaan.
- Neem geen foto's op plaatsen waar dit een inbreuk kan vormen op de privacy van anderen.

Opmerking: Let op dat u de lens van de camera niet met uw hand afdekt terwijl u de telefoon vasthoudt. De camera zit aan de achterkant van de telefoon.

Foto maken

Via dit menu kunt u een foto maken en deze vervolgens als multimediabericht naar een of meer bestemmingen versturen. U kunt de foto ook als achtergrond instellen en in een album opslaan.

Zo maakt u een foto

1. U komt direct in het menu Foto maken door in de standby-stand op de stuurtoets Omhoog te drukken. Wanneer het menu **Foto maken** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.

   U kunt direct vanuit de standby-stand foto's maken, door de cameratoets ( ) aan de rechter zijkant van de telefoon ingedrukt te houden.

   In het display ziet u hoe de foto eruit gaat zien.

   De pictogrammen op de bovenste regel van het display geven de grootte, de kwaliteit, soort flitser en de huidige stand aan (wanneer u de stand multi-opname of de nachtstand selecteert).

2. Richt de camera op het onderwerp dat u wilt fotograferen.

Om...	Drukt u op...
het contrast van de foto aan te passen	de stuurtoets Links of Rechts.
in of uit te zoomen	de stuurtoets Omhoog of Omlaag.
het beeld omhoog of omlaag om te klappen	de toets voor volume omhoog.
het beeld te spiegelen	de toets voor volume omlaag.
het kader van de zoeker aan of uit te zetten	de toets **1**.
de grootte van de foto te wijzigen	de toets **2**.
de kwaliteit te wijzigen	de toets **3**.
een stand te selecteren	de toets **4**.
een effect te selecteren	de toets **5**.
onderdrukking van horizontale strepen in het beeld in- of uit te schakelen	de toets **6**.
een kader te selecteren	de toets **7**.
een vertraging te kiezen	de toets **8**.
naar het menu **Foto's** te gaan	de toets **9**.
de flitser van de camera in of uit te schakelen (als u in het menu **Flitser** de optie **Handmatig** kiest. Zie pagina 156, 159)	de toets **0**.

Voor meer informatie over deze functies, zie "Gebruik maken van de camera-opties" op pagina 154.

3. Om de foto te maken, drukt u op de functietoets of de cameratoets ( ) rechts op de telefoon.

   De foto wordt automatisch opgeslagen in de map **Foto's** (zie pagina 157).

4.

Om...	Drukt u op...
gebruik te maken van de opties	de functietoets **Opties**. Meer informatie over de opties vindt u hieronder.
de foto te verwijderen	de functietoets **Wissen**.
terug te gaan naar de opnamestand voor een volgende foto	de toets **C**.
de camera uit te schakelen en terug te gaan naar de standby-stand	de toets .

Als u in stap 4 op de functietoets **Opties** drukt, kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden. Blader met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag naar de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**:

Verzenden: hiermee kunt u de foto met een multimediabericht verzenden. Meer informatie over het versturen van multimediaberichten vindt u op pagina 95.

Hernoemen: hiermee kunt u de foto een andere naam geven.

Ga naar Foto's: hiermee kunt u de foto's in de map **Foto's** (zie pagina 157) bekijken.

Kiezen als: hier kunt u de foto als achtergrond selecteren of als Foto beller instellen (zie hieronder).

Achtergrond: hiermee kunt u de foto als achtergrond instellen.

Foto beller: hiermee kunt u de foto aan een van uw contacten koppelen. De foto wordt getoond als u door deze contactpersoon wordt gebeld.

Wisbeveiliging: hiermee kunt u de foto beveiligen tegen ongewenst wissen.

Details: deze optie toont informatie over de foto, zoals de naam, afmeting, datum, resolutie, type beveiliging en formaat.

Gebruik maken van de camera-opties

Als u in de opnamestand op de functietoets drukt, kunt u voor de huidige opname gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

Stand: bij het nemen van een foto kunt u verschillende standen gebruiken. Zodra u de stand gewijzigd heeft, verschijnt het betreffende pictogram rechtsboven in het display.

Normale opname: voor een opname in de normale stand.

Multi-opname: hiermee kunt u een aantal opnamen achterelkaar maken. Eerst selecteert u de snelheid en het aantal opnamen. Daarna drukt u op de functietoets of op de cameratoets () rechts op de telefoon. Het aantal ingestelde foto's wordt automatisch gemaakt en opgeslagen. Standaard wordt het formaat Mobiel (128*120) gekozen.

Nachtstand: hiermee kunt u in het donker een zo goed mogelijke foto maken.

Alleen foto's maken: hierbij maakt u foto's zonder ze daarna weer te geven.

Kader: u kunt een kader rond de foto plaatsen. Met de stuurtoetsen kunt u het gewenste kaderformaat selecteren. Als u op de functietoets **Voorbld** drukt, krijgt u een voorbeeld van de foto met het gekozen kader te zien. Standaard wordt het formaat Mobiel (128*120) gekozen.

Opmerking: De balken voor in-/uitzoomen en contrast zijn niet zichtbaar wanneer u een kader gebruikt.

Effecten: u kunt een aantal speciale effecten op de foto loslaten. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u een van de volgende effecten selecteren: **Grijs**, **Negatief**, **Sepia-effect**, **Reliëf** en **Schets**. Om een effect uit te schakelen, selecteert u **Uit**.

Rotatie: u kunt de foto verticaal omklappen of gespiegeld weergeven.

Timer: hier kunt u een vertragingstijd selecteren. Nadat u op de betreffende toets heeft gedrukt, wordt de foto na het ingestelde aantal seconden gemaakt. De timer wordt uitgeschakeld zodra u het cameramenu verlaat of in het **Timer** menu **Uit** selecteert.

Instellingen: u kunt de instellingen voor de opname wijzigen. Instellingen die u hier aanbrengt worden ook doorgevoerd in menu **Instellingen**. Zie pagina 158.

Fotoformaat: u kunt kiezen uit de formaten **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** en **Mobiel (128*120)**. Het gekozen formaat wordt in het opnamescherm getoond.

Fotokwaliteit: hier kunt u de kwaliteit van de foto instellen. U kunt kiezen uit **Superfijn**, **Fijn**, **Normaal** en **Spaarstand**. De gekozen instelling wordt bovenin het display getoond.

Geluid sluiter: hier kunt u het geluid kiezen dat u hoort wanneer u op de sluiter drukt (de functietoets of de cameratoets ( ) rechts op de telefoon).

Opmerking: Deze instelling is niet van toepassing op het geluid van de multi-opname.

Flitser: hier kunt u instellen of de flitser van de camera automatisch of handmatig ingeschakeld moet worden.

- Handmatig: u kunt de flitser van de camera in- en uitschakelen door in de opnamestand op de toets **0** te drukken.
- Automatisch: zodra u op de sluitertoets drukt (de functietoets of de cameratoets ( ) aan de rechterzijkant van de telefoon) gaat de flitslamp aan. Na enkele seconden wordt de foto genomen en gaat de flitslamp weer uit.

Standaardnaam: met deze optie kunt u de standaard naamgeving voor de foto's wijzigen.

Help: deze optie toont de functie van de stuur- en volumetoetsen in de opnamestand.

Foto's

Via dit menu kunt u de foto's bekijken die u met de camera heeft gemaakt.

Om...	**Drukt u op...**
door de foto's te bladeren	de stuurtoetsen.
de foto's een voor een te bekijken	de functietoets **Lees**.
meer foto's tegelijk te bekijken	de functietoets **Multi**.
gebruik te maken van de opties	de functietoets **Opties**. Kijk voor meer informatie op pagina 153.
de camera uit te schakelen en terug te gaan naar de standby-stand	de toets .

Albums

U kunt de foto's in albums opslaan. Selecteer eerst het gewenste album. Vervolgens worden de foto's getoond die in het betreffende album zijn opgeslagen. Meer informatie over het bekijken en gebruiken van foto's vindt u op pagina 157.

Alles wissen

U kunt alle foto's in een keer uit een album verwijderen.

1. Ga naar het gewenste album en plaats door op de functietoets **Kies** te drukken een vinkje voor het album waaruit u de foto's wilt verwijderen.

   Wanneer u **Alle** selecteert, worden alle albums aangekruist. Als u ook tegen wissen beveiligde foto's en foto's die aan contacten zijn gekoppeld wilt wissen, selecteert u de optie **Incl. beveiligde foto's** respectievelijk **Incl. foto's bellers**.
2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een ander album.
3. Als u de albums waaruit u de foto's wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.
4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u de foto's wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.

   Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Instellingen

Met deze menuoptie kunt u de standaard instellingen van de opties voor de camerafunctie wijzigen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Fotoformaat: u kunt kiezen uit de formaten **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** en **Mobiel (128*120)**. Het gekozen formaat wordt in het opnamescherm getoond.

Fotokwaliteit: hier kunt u de kwaliteit van de foto instellen. U kunt kiezen uit **Superfijn**, **Fijn**, **Normaal** en **Spaarstand**. De gekozen instelling wordt bovenin het display getoond.

Geluid sluiter: hier kunt u het geluid kiezen dat u hoort wanneer u op de sluiter drukt (de functietoets of de cameratoets ( ) rechts op de telefoon).

Opmerking: Deze instelling is niet van toepassing op het geluid van de multi-opname.

Flitser: hier kunt u instellen of de flitser van de camera automatisch of handmatig ingeschakeld moet worden.

Handmatig: hier kunt u de flitser van de camera in- en uitschakelen door in de opnamestand op de toets **0** te drukken.

Automatisch: zodra u op de sluitertoets drukt (de functietoets of de cameratoets ( ) aan de rechterzijkant van de telefoon) gaat de flitslamp aan. Na enkele seconden wordt de foto genomen en gaat de flitslamp weer uit.

Standaardnaam: met deze optie kunt u de standaard naamgeving voor de foto's wijzigen.

Geheugenstatus

De camera, de mediabox en de multimediapostvakken gebruiken samen een bepaald gedeelte van het geheugen van uw telefoon.

In het display wordt weergegeven hoeveel geheugen er nog vrij is en hoeveel geheugen gebruikt is.

Door op de stuurtoets Links of Rechts te drukken, kunt u controleren hoeveel geheugen de camera, de mediabox en de multimediapostvakken afzonderlijk in beslag nemen.

Telefoonopties

Via het menu **Telefoonopties** kunt u een groot aantal functies aan uw eigen voorkeur aanpassen.

Display

U kunt de afbeelding op de achtergrond en de kleur van de onderdelen van het display aan uw voorkeur aanpassen.

Achtergrond

Met deze optie kunt u de afbeelding die in de standby-stand wordt getoond wijzigen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Animatiefilms: hier kunt u een van de animatiefilmpjes selecteren.

Foto's: hier kunt u een van de foto's selecteren die u met de camera heeft genomen.

Afbeeldingen: hier kunt u een van de afbeeldingen uit de map **Afbeeldingen** van de **Mediabox** selecteren, die u via internet of de EasyStudio PC software heeft gedownload.

Plaats van tekst: hier kunt u aangeven op welke plaats de tekst (netwerk, datum, tijd en eventuele meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten) in het standby-scherm moet worden weergegeven. U kunt kiezen uit **Bovenkant** en **Onderkant**. Als u bij deze optie **Uit** selecteert, wordt alleen de gekozen afbeelding getoond.

Stijl van tekst: hier kunt u de stijl van de in het standby-scherm getoonde tekst aanpassen.

Opmerking: Als u als achtergrond **Kalender** heeft gekozen, kunt u de plaats en stijl van de tekst niet aanpassen.

Kleur

U kunt de kleur van de diverse onderdelen van het display, zoals tekst, functietoetsindicaties, menunamen en pictogrammen, wijzigen.

Verlichting

U kunt instellen hoe lang de verlichting van de telefoon aan moet blijven.

Selecteer na hoeveel minuten de verlichting na de laatste toetsaanslag moet worden uitgeschakeld.

Helderheid display

Met deze optie kunt u de helderheid van het display verhogen of verlagen.

1. Wijzig met behulp van de stuurtoets Omhoog of Omlaag of de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon de helderheid.
2. Als u klaar bent, drukt u op de functietoets **OK** om de wijziging vast te leggen.

Welkomtekst

Hier kunt u ingeven welke tekst uw telefoon moet weergeven wanneer hij wordt aangezet.

Als u deze optie selecteert, wordt de huidige welkomtekst getoond.

U wilt...	Dan doet u het volgende...
de bestaande begroeting wissen	houd de toets **C** ingedrukt.
een nieuwe begroeting invoeren	druk op de juiste alfanumerieke toetsen.
de tekst opslaan	druk op de functietoets **OK**.
uw invoer annuleren en terug naar de standby-stand	druk op de toets .

Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 41.

Taal

Voor de weergave van de tekst in het display en de tekstinvoerstanden kunt u verschillende talen selecteren. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Taal display: hier kunt u de taal die voor de teksten in het display, zoals menu's, opties en meldingen, wordt gebruikt wijzigen.

Invoerstand: hier kunt u de taal die standaard voor de tekstinvoerstand (T9) wordt gebruikt wijzigen.

Beveiliging

Met de Beveiligingsfunctie kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot bepaalde personen of oproepen.

De functies van uw telefoon kunt u via verschillende codes en wachtwoorden beveiligen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 174-176.

PIN controle

Als de PIN controle is ingeschakeld, moet u bij het aanzetten van de telefoon altijd uw PIN code intoetsen. De telefoon kan dan alleen worden gebruikt door mensen die uw PIN code weten.

Opmerking: Voordat de PIN controle uitgeschakeld kan worden, moet u uw PIN code intoetsen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: na het inschakelen is er meteen contact met het netwerk.

Aanzetten: bij het inschakelen moet u iedere keer uw PIN code intoetsen.

Eventueel kunt u uw PIN code via de optie **PIN wijzigen** veranderen.

PIN wijzigen

Met deze functie kunt u uw huidige PIN code veranderen. De PIN controle moet dan wel ingeschakeld zijn. U moet uw huidige PIN code intoetsen voordat u een nieuwe PIN code kunt instellen.

Als u een nieuwe PIN code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Telefoonblokkering

Als de functie Telefoonblokkering is ingeschakeld, moet u na het aanzetten van de telefoon altijd een 8-cijferig wachtwoord intoetsen.

Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Bij de beschrijving van de menuoptie **Wachtwoord wijzigen** (zie hieronder) leest u hoe u dit wachtwoord kunt wijzigen.

Na het invoeren van het wachtwoord kunt u de telefoon gebruiken tot u hem uitzet.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: u hoeft geen wachtwoord in te toetsen bij inschakeling van de telefoon.

Aanzetten: u moet het wachtwoord intoetsen bij inschakeling van de telefoon.

Wachtwoord wijzigen

Hiermee kunt u uw wachtwoord wijzigen. U moet het huidige wachtwoord ingeven voordat u een nieuw kunt ingeven.

Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Als u een nieuw wachtwoord hebt ingevoerd, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Privacy

Met deze functie kunt u het gebruik van bijvoorbeeld multimediaberichten, foto's, afbeeldingen en melodieën blokkeren en deblokkeren.

Om de privacyfunctie aan- en uit te kunnen zetten, moet u eerst het wachtwoord van uw telefoon ingeven.

SIM blokkeren

Om de blokkering van de SIM-kaart in te schakelen, moet u een nieuwe SIM-blokkeercode van 4 tot 8 cijfers ingeven. Nadat u deze code hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals ingeven.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: uw telefoon werkt ook met andere SIM-kaarten.

Aanzetten: u kunt alleen een andere SIM-kaart in uw telefoon gebruiken nadat de juiste code is ingevoerd.

U kunt de blokkering van de SIM-kaart opheffen door de code nogmaals in te geven.

FDN-modus

Als uw SIM-kaart de FDN (Fixed Dial Number)-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal nummers.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: u kunt elk nummer bellen.

Aanzetten: u kunt alleen nummers bellen die in de telefoonlijst zijn opgeslagen. U moet uw PIN2 code intoetsen.

Opmerking: Niet alle SIM-kaarten beschikken over PIN2. Bij een SIM-kaart zonder PIN2 verschijnt deze optie niet.

Eventueel kunt u uw PIN2 code via de optie **PIN2 wijzigen** veranderen.

PIN2 wijzigen

Met deze functie kunt u uw PIN2 code veranderen. U moet uw huidige PIN2 code intoetsen voordat u een nieuwe kunt invoeren.

Als u een nieuwe PIN2 code hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Opmerking: Niet alle SIM-kaarten beschikken over PIN2. Bij een SIM-kaart zonder PIN2 verschijnt deze optie niet.

Autom. herhalen

Als deze optie is ingeschakeld, probeert de telefoon na een mislukte poging maximaal 10 keer het laatste nummer opnieuw te bellen.

Opmerking: De tijd tussen twee pogingen kan variëren.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: het nummer wordt niet automatisch opnieuw gebeld.

Aan: het nummer wordt automatisch opnieuw gebeld.

Helderheid stem

Met deze menuoptie kunt u uw stemgeluid helderder en luider maken.

Dit is handig wanneer u zich op een rumoerige locatie bevindt.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: de functie Helderheid stem wordt niet ingeschakeld.

Aan: de functie Helderheid stem wordt ingeschakeld wanneer u zich op een rumoerige locatie bevindt.

Schuifinstellingen

U kunt instellen hoe de telefoon moet reageren wanneer u de klep omhoog of omlaag schuift.

Omhoog: u kunt kiezen tussen **Niet actief** en **Oproep aannemen**.

Als u de optie **Niet actief** selecteert, moet u op een toets drukken om een inkomende oproep te beantwoorden, afhankelijk van de instelling bij de optie **Elke toets antwoorden**.

Wanneer u de optie **Oproep aannemen** selecteert, kunt u een oproep aannemen door de klep omhoog te schuiven.

Omlaag: u kunt kiezen tussen **Bewerking stoppen** en **Bewerking voortzetten**.

Als u de optie **Bewerking stoppen** selecteert, beëindigt de telefoon de huidige bewerking en worden de toetsen automatisch geblokkeerd wanneer u de klep omlaag schuift.

Wanneer u de optie **Bewerking voortzetten** selecteert, gaat de telefoon door met de huidige bewerking wanneer u de klep omlaag schuift. In de standby-stand verschijnt in het display een melding inzake het blokkeren van de toetsen.

Elke toets antwoorden

Desgewenst kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken.

Uit: u kunt een inkomende oproep alleen beantwoorden door op de toets of de functietoets **Opnemen** te drukken.

Aan: u kunt een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toets .

Infrarood activeren

Via dit menu kunt u de infraroodpoort in- en uitschakelen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: schakelt de infraroodpoort van de telefoon uit.

Aan: activeert de infraroodpoort van de telefoon. Het pictogram voor de infraroodverbinding ( ) verschijnt op de bovenste regel van het display.

Als binnen 1 minuut nadat de infraroodverbinding is geactiveerd geen communicatie tussen uw telefoon en het andere apparaat plaatsvindt, wordt de infraroodfunctie automatisch uitgeschakeld.

Reset instellingen

U kunt uw telefoon op eenvoudige wijze terugzetten in de standaardinstellingen. U kunt alle instellingen in één keer resetten.

1. Selecteer de instellingen die u wilt resetten en druk op de functietoets **Kies**.
2. Druk ter bevestiging op de functietoets **Ja**. Geef vervolgens het wachtwoord van de telefoon in en druk op de functietoets **OK**.

   Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Op pagina 164 kunt u lezen hoe u dit kunt wijzigen.

   Wilt u de instellingen ongewijzigd laten, druk dan op de functietoets **Nee**.

De functie ALS (Alternate Line Service) gebruiken

De ALS functie maakt het mogelijk op dezelfde SIM-kaart twee lijnen te combineren. Uiteraard kunt u met beide lijnen bellen of gebeld worden. Wanneer u zich op deze netwerkdienst abonneert, verschijnen enkele extra menuopties waarmee u deze functie kunt instellen.

Opmerking: Informeer bij uw GSM provider of deze dienst geleverd wordt en hoe u zich hierop kunt abonneren.

Lijn selecteren

Via het menu **Actieve lijn** kunt u instellen welke lijn u voor welk type oproep wilt gebruiken. Kijk voor meer informatie op pagina 82.

Naam van de lijn wijzigen

Via het menu **Eigen nummer** kunt u de namen van de lijnen wijzigen.

Wanneer u de naam van een lijn wijzigt, wordt in ieder menu waar eerder "Lijn 1" of "Lijn 2" stond, nu de door u gekozen naam vermeld. Kijk voor meer informatie op pagina 66.

Type belsignaal per lijn instellen

Om onderscheid te kunnen maken tussen de oproepen die voor de twee lijnen binnenkomen, kunt u per lijn een verschillend belgeluid instellen. Dit doet u via de menukeuze **Inkomende oproepen**. Kijk voor meer informatie op pagina 83.

Doorschakelopties instellen

Via de menukeuze **Oproepen doorschakelen** kunt u de doorschakelopties voor één of beide lijnen instellen. Daarbij worden inkomende oproepen die op de geselecteerde lijn binnenkomen doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer. Kijk voor meer informatie op pagina 74.

Gespreksinformatie bekijken

Van beide lijnen kunt u de gesprekskosten en -duur bekijken. Kijk voor meer informatie op pagina 72.

Problemen oplossen

Voer de volgende controles uit alvorens contact op te nemen met de klantenservice. Daarmee kunt u de kosten en de tijd van een onnodig gesprek voorkomen.

Wanneer u de telefoon aanzet, kunnen de volgende boodschappen verschijnen

Plaats SIM-kaart

Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Toestel geblokkeerd Geef wachtwoord

Het toestel is geblokkeerd. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

Geef PIN in

- U gebruikt uw telefoon voor de eerste keer. U moet de PIN code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen.
- De functie PIN controle is ingeschakeld. Iedere keer dat u de telefoon aanzet, moet u uw PIN code intoetsen. U kunt deze functie uitschakelen via de menukeuze **PIN controle**. Zie pagina 163.

Geef PUK in

U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN code ingegeven, zodat de telefoon geblokkeerd is. Geef de PUK code in die u van uw GSM provider hebt ontvangen.

Melding "Geen netwerk"

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Misschien bevindt u zich op een locatie waar de ontvangst te zwak is (bijvoorbeeld in een tunnel of tussen veel gebouwen). Ga naar een andere plaats en probeer het nog een keer.
- U probeert een optie te gebruiken waarvoor u bij uw GSM provider geen abonnement hebt afgesloten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar er gebeurt niets

- Heeft u op gedrukt?
- Heef u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u uitgaande gesprekken geblokkeerd.

U bent niet bereikbaar

- Staat uw telefoon aan? (heeft u de toets ruim een seconde ingedrukt?)
- Heef u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u inkomende oproepen geblokkeerd.

De persoon met wie u belt hoort u niet

- Staat de microfoon misschien uit? (u ziet dan **Microfoon uit** in het display)
- Houdt u de telefoon misschien te ver van uw mond? De microfoon zit aan de onderkant van de telefoon.

De telefoon gaat piepen en in het display knippert de melding **Batterij bijna leeg**

De batterij is bijna leeg. Plaats een volle batterij en/of laad de batterij op.

Slechte ontvangst/geluidskwaliteit

- Controleer in het display de signaalsterkte indicatie ( ). Het aantal balkjes geeft aan of het signaal sterk ( ) of zwak ( ) is.
- Houd de telefoon in een iets andere stand of ga dichter bij een raam staan als u zich in een gebouw bevindt.

Een in de telefoonlijst gekozen nummer wordt niet gebeld

- Zoek de betreffende naam op in de telefoonlijst en kijk of het bijbehorende nummer klopt.
- Sla het nummer zonodig opnieuw op.

Kunt u met behulp van de bovengenoemde richtlijnen het probleem niet oplossen, zorg dan voor:

- Het type en serienummer van uw telefoon.
- Uw garantie-informatie.
- Een goede beschrijving van het probleem.

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of het Samsung service center.

PIN codes en wachtwoorden

Uw telefoon en de SIM-kaart hebben verschillende toegangscodes om ervoor te zorgen dat ze niet door onbevoegden gebruikt kunnen worden.

Enkele toegangscodes kunt u wijzigen via de menukeuze **Beveiliging**. Meer informatie hierover vindt u op pagina 163.

Wachtwoord voor telefoon

De functie telefoonblokkering (zie pagina 164) gebruikt een wachtwoord om de telefoon te beschermen tegen onbevoegd gebruik.

Het telefoonwachtwoord is in de fabriek ingesteld op "00000000". U kunt dit wachtwoord wijzigen via de menuoptie **Wachtwoord wijzigen**. Zie pagina 164.

PIN

De PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) code beschermt uw SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Normaal gesproken wordt de PIN bij de SIM-kaart geleverd. Als de functie PIN controle is ingeschakeld (zie pagina 163) moet u elke keer dat u uw telefoon aanzet de PIN code intoetsen.

Als u drie keer na elkaar een foute PIN code invoert, kunt u de telefoon pas gebruiken nadat u de PUK code hebt ingevoerd en op de functietoets **OK** hebt gedrukt. De telefoon wordt nu weer vrijgegeven. Geef een nieuwe PIN code in en druk op de functietoets **OK**. Geef de nieuwe PIN code nogmaals in en druk op de functietoets **OK**.

PIN2

Bij sommige SIM-kaarten wordt een PIN2 code verstrekt. Deze code is nodig voor bepaalde functies, bijvoorbeeld het opladen van het beltegoed. Deze functies zijn alleen beschikbaar indien uw SIM-kaart ze ondersteunt.

Als u drie keer na elkaar een foute PIN code invoert, wordt de PIN2 code opgeheven. De telefoon kan pas opnieuw worden gebruikt, nadat u de PUK2 code hebt ingevoerd en op de functietoets **OK** hebt gedrukt. De telefoon wordt nu weer vrijgegeven. Geef een nieuwe PIN2 code in en druk op de functietoets **OK**. Geef de nieuwe PIN2 code nogmaals in en druk op de functietoets **OK**.

PUK

U heeft de PUK (PIN Unblocking Key) code nodig om een geblokkeerde PIN code te kunnen opheffen. In het algemeen wordt de PUK code bij de SIM-kaart verstrekt. Heeft u geen PUK code ontvangen, neem dan contact op met uw provider.

Geeft u tien keer na elkaar een onjuiste PUK code in, dan kunt u de SIM-kaart niet meer gebruiken. Neem in dat geval contact op met uw provider.

U kunt de PUK code niet wijzigen. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met uw provider.

PUK2

De PUK2 code die bij sommige SIM-kaarten verstrekt wordt, is nodig om een geblokkeerde PIN2 code te kunnen wijzigen.

Geeft u tien keer na elkaar een onjuiste PUK2 code in, dan kunt u de functies waarvoor de PIN2 code nodig is, niet meer gebruiken. Neem in dat geval contact op met uw provider.

U kunt de PUK2 code niet wijzigen. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met uw provider.

Wachtwoord blokkeren oproepen

Wanneer u de functie Oproepen blokkeren gebruikt, heeft u dit 4-cijferige wachtwoord nodig. Als u zich op deze dienst abonneert, ontvangt u dit wachtwoord van uw GSM provider.

U kunt dit wachtwoord wijzigen via de menuoptie **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen**. Kijk voor meer informatie op pagina 78.

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

SAR-informatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de EU met betrekking tot de blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radio-signalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat daarbij de limieten die gelden voor de blootstelling aan radiogolven, zoals die zijn aanbevolen door de EU, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarin de toegestane niveaus voor radiogolven zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke onderzoeken en evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Bij deze limieten is sprake van een ruime veiligheidsmarge, zodat de veiligheid van iedereen, ongeacht de leeftijd of de gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gehanteerd die bekend staat onder de naam SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR limiet is vastgesteld op 2,0 W/kg.*

De hoogste SAR-waarde die voor dit type telefoon gemeten is, bedroeg 0,506 W/kg.

* De SAR limiet voor normale mobiele telefoons is gemiddeld 2,0 W/Kg per 10 gram lichaamsweefsel. Bij deze limiet is, i.v.m. eventuele afwijkingen in de metingen, rekening gehouden met een ruime veiligheidsmarge, die de gebruikers extra veiligheid biedt. De SAR waarden kunnen variëren, afhanklelijk van landelijke eisen en de bandbreedte.

De SAR tests worden uitgevoerd in voorgeschreven situaties waarbij de telefoon met het maximaal toegestane vermogen wordt gebruikt op alle geteste bandbreedtes. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het maximaal toegestane vermogen, kan het werkelijke SAR niveau tijdens gebruik in ruime mate onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat bij het ontwerp van de telefoon rekening is gehouden met meerdere vermogenniveaus, terwijl alleen het vermogen dat nodig is om het netwerk te bereiken wordt gebruikt. In het algemeen geldt dat hoe dichter u bij een basisstation van het netwerk bent, hoe lager het vermogen is.

Voordat een nieuw type telefoon verkocht mag worden, moet aangetoond worden dat deze voldoet aan de Europese R&TTE Richtlijnen. Een van de belangrijkste eisen hiervan heeft betrekking op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en andere personen.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of batterijladers die beschadigd zijn.
- Gebruik batterijen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
- Wanneer u de telefoon dicht bij een basisstation van het netwerk gebruikt, gebruikt hij minder stroom. De spreek- en standbytijden zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte en instellingen van het netwerk.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Wordt de gebruikstijd (spreek- en standbytijden) aanmerkelijk korter, dan is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.

- Een batterij die niet wordt gebruikt, ontlaadt zichzelf na verloop van tijd.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die Samsung heeft goedgekeurd. Gebruikt u de batterijlader niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Laat een batterij niet langer dan een week in de oplader zitten. Dit verkort de levensduur van de batterij.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de capaciteit van uw batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of op te warmen voor u met opladen begint.
- Leg de batterij nooit in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto als het erg warm of koud is. Daardoor gaan de capaciteit en de levensduur achteruit. Probeer de batterij zoveel mogelijk op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat uw telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C.
- Maak geen kortsluiting tussen de contacten van de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp (bijv. een paperclip, de clip van een pen of een sleutel) direct contact maakt tussen de + en - polen van de batterij (metalen strips aan de achterzijde van de batterij). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas bewaart. Kortsluiting tussen de contacten kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigen of vernielen.
- Lever oude batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen. Laat ze altijd recyclen en gooi ze nooit bij het normale afval, laat staan in het vuur.

Verkeersveiligheid

Uw mobiele telefoon biedt u de mogelijkheid bijna altijd en overal mondeling te communiceren. Deze mogelijkheid die de mobiele telefoon biedt gaat echter gepaard met een belangrijke verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die iedere gebruiker serieus moet nemen.

Als u de telefoon gebruikt terwijl u een voertuig bestuurt, dient u zich aan de regels te houden die daarvoor binnen het betreffende gebied of land gelden.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Wilt u de telefoon op een ander apparaat aansluiten, kijk dan eerst in de gebruiksaanwijzing hoe het met de veiligheidsvoorschriften zit. Sluit geen incompatibele producten op elkaar aan.

Net als voor andere mobiele apparatuur die radiosignalen uitzendt, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiogolven. Het kan echter voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet afgeschermd is tegen signalen die uw mobiele telefoon uitzendt. Neem in dat geval contact op met de fabrikant voor een alternatieve oplossing.

Pacemakers

Om interferentie met de pacemaker te voorkomen, adviseren fabrikanten van pacemakers tussen de telefoon en de pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Gebruikers met een pacemaker:

- Moeten de telefoon als deze aan staat minimaal 15 cm van hun pacemaker vandaan houden.
- Mogen de telefoon niet in hun borstzakje dragen.
- Moeten om het risico van interferentie te beperken de telefoon bij het oor houden dat het verst van de pacemaker vandaan zit.

Heeft u het idee dat er toch sprake is van interferentie, zet uw telefoon dan onmiddellijk uit.

Gehoorapparaten

Bij sommige draadloze digitale telefoons is sprake van interferentie met bepaalde gehoorapparaten. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparatuur

Gebruikt u een ander medisch apparaat of hulpmiddel, neem dan contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende beschermd is tegen radiosignalen. Eventueel kan uw huisarts of specialist u hierbij van dienst zijn. Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit in gezondheidszorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. In deze instellingen kan apparatuur worden gebruikt die gevoelig is voor radiogolven.

Voertuigen

Radiogolven kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of niet voldoende afgeschermde elektronische systemen in motorvoertuigen. Ga dit na bij de fabrikant of dealer van de auto.

U kunt ook de fabrikant of leverancier van de in uw auto geïnstalleerde apparatuur raadplegen.

Verbod op mobiel telefoneren

Zet uw mobiele telefoon direct uit op plaatsen waar een verbod op mobiel telefoneren geldt.

Omgeving waar explosiegevaar is

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u in een omgeving bent waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan alle ter plaatse gelden veiligheidsvoorschriften. Vonken kunnen in zo'n omgeving tot een ontploffing leiden, met lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg.

Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation. Zet uw telefoon altijd uit bij een tankstation. We wijzen u nogmaals op de noodzaak om u in brandstofdepots (opslag en distributie), chemische fabrieken en andere plaatsen waar met explosieve materialen wordt gewerkt altijd te houden aan de voorschriften en verboden voor het gebruik van radioapparatuur.

Omgevingen en situaties waar kans bestaat op ontploffingen zijn niet altijd duidelijk aangegeven. Hiertoe behoren o.a. het benedendek van schepen, plaatsen waar overslag en opslag van chemicaliën plaatsvindt, voertuigen die rijden op LPG, plaatsen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, bijvoorbeeld graan, stof of metaalpoeder, en ieder ander gebied waar u normaalgesproken de motor van uw auto uit zou moeten zetten.

Telefoneren in geval van nood

Deze telefoon maakt gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en voorgeprogrammeerde functies, waarbij er geen garantie is dat er onder alle omstandigheden verbinding mogelijk is. Vertrouw daarom in een noodgeval (bijvoorbeeld voor medische assistentie) nooit alleen op uw mobiele telefoon.

Om te bellen of gebeld te kunnen worden, moet uw telefoon zijn ingeschakeld in een omgeving met voldoende signaalsterkte van een netwerk voor mobiele telefonie. Telefoneren in geval van nood is niet altijd mogelijk binnen alle mobiele netwerken of als bepaalde netwerkdiensten en functies van de telefoon in gebruik zijn. Ga dit eventueel na bij uw provider.

Een alarmnummer bellen doet u als volgt:

1. Als de telefoon uitstaat, zet u hem aan.
2. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies aan heeft staan (wachtwoord telefoon, blokkeren oproepen, enz.) moet u deze functies misschien eerst uitzetten voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg daarvoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Als u een alarmnummer belt, moet u eraan denken alle benodigde informatie zo accuraat mogelijk door te geven. Bedenk dat uw mobiele telefoon op dat moment misschien het enige beschikbare communicatiemiddel is. Verbreek de verbinding pas nadat u daartoe opdracht hebt gekregen.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Alleen gekwalificeerde technici mogen de telefoon in een voertuig installeren of repareren. Onjuiste installatie of onderhoud kan gevaar opleveren en ertoe leiden dat de garantie op uw telefoon vervalt.

- Controleer ingebouwde telefoonapparatuur regelmatig op correcte montage en werking.
- Bewaar of vervoer licht ontvlambare vloeistoffen, gassen en ander brandbaar of explosief materiaal niet samen met de telefoon, onderdelen ervan of accessoires.
- Beschikt uw auto over een airbag, denk er dan aan dat deze met grote kracht wordt opgeblazen. Plaats boven en rondom het gedeelte waar de airbag terecht kan komen geen voorwerpen, dus ook geen vaste of draagbare draadloze apparatuur. Bij een onjuiste installatie van draadloze apparatuur kan ernstig letsel ontstaan wanneer de airbag wordt opgeblazen.
- Zet uw mobiele telefoon aan boord van een vliegtuig altijd uit. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig is verboden en gevaarlijk voor de besturingselektronica van het vliegtuig. Bovendien kan het het mobiele netwerk verstoren.
- Bij het overtreden van deze voorschriften kan u het gebruik van mobiele diensten worden ontzegd of u kunt strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

- Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen tasten de elektronica aan.
- Pak de telefoon nooit met natte handen vast. Dit kan een elektrische schok of schade aan de telefoon tot gevolg hebben.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile ruimte. De componenten kunnen daardoor beschadigen.

- Bewaar uw telefoon niet op een plaats met extreem hoge temperaturen. Dit verkort de levensduur van de elektronica, beschadigt de batterijen en doet het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar uw telefoon niet op een koude plaats. Bij verplaatsing naar een warmere plaats kan er condens ontstaan die de elektronica aantast.
- Zorg dat de telefoon niet valt of ergens tegen stoot. Door ruw met de telefoon om te gaan, kunnen de onderdelen in de telefoon beschadigen.
- Maak uw telefoon nooit schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een in een mild sopje gedrenkte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de beweegbare delen van het toestel verstopt raken, wat ertoe kan leiden dat de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmings-apparatuur, zoals een magnetron, een radiator van de verwarming of een kachel. De telefoon kan exploderen wanneer deze te heet wordt.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of toevoegingen daarop kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor apparatuur die radiosignalen uitzendt.
- Als de telefoon, de batterijen, de oplader of een andere accessoire niet goed werkt, breng dit dan bij het dichtstbijzijnde geautoriseerde service center. Daar zorgt men voor technische ondersteuning en indien nodig voor deskundige reparatie.

Verklarende woordenlijst

Hieronder vindt u de uitleg van diverse technische termen en afkortingen die in deze gebruiksaanwijzing voorkomen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden van uw mobiele telefoon.

ALS (Alternate Line Service)

Mogelijkheid om op een enkele SIM-kaart twee lijnen te gebruiken. U kunt op beide lijnen bellen en gebeld worden.

EMS (Enhanced Message Service)

Via de netwerkdienst EMS (Enhanced Message Service) kunnen berichten die afbeeldingen, beltonen en animatiefilmpjes bevatten van de ene naar de andere gebruiker worden gestuurd zonder voorafgaand telefonisch overleg.

Functietoetsen

Toetsen en op de telefoon, waarvan het doel:

- Afhankelijk is van de functie die op dat moment wordt gebruikt.
- Op de onderste regel van het display, boven de betreffende toets is aangegeven.

Gesprek in de wacht zetten

Mogelijkheid om een gesprek in de wacht te zetten, terwijl u een tweede oproep beantwoordt of zelf iemand belt. U kunt tussen de twee gesprekken heen en weer schakelen.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nieuwe service waarbij via het mobiele telefoonnetwerk informatie (data) verzonden en ontvangen kan worden. GPRS garandeert gebruikers van mobiele telefoons en computers een continu verbinding met Internet. Het is gebaseerd op GSM (Global System for Mobile Communication) verbindingen en SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Deze internationale standaard voor mobiele telefonie garandeert compatibiliteit tussen de vele netwerk operators. Naast grote delen van Europa is GSM ook in veel andere landen de standaard.

IrDA (Infrared Data Association)

Een door het IrDA consortium gedefinieerde standaard voor draadloze gegevensoverdracht via infrarood. Hierin is gespecificeerd op welke wijze draadloze gegevensoverdracht via infraroodstraling plaatsvindt. In de IrDA specificaties zijn de standaards voor zowel de fysieke apparaten als de protocollen die voor de communicatie worden gebruikt opgenomen.

MMS (Multimedia Message Service)

Berichtendienst voor mobiele telefoon, gestandaardiseerd door het WAP forum en het 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Voor de gebruiker lijkt MMS veel op SMS (Short Message Service): het zorgt voor een automatische en directe aflevering van door de gebruiker samengestelde berichten tussen telefoons. In het algemeen wordt voor de adressering gebruik gemaakt van telefoonnummers, waarbij het bericht van de ene naar de andere mobiele telefoon wordt gestuurd. Het is echter ook mogelijk om het bericht per e-mail te versturen door een e-mailadres in te geven.

Naast de tekstuele inhoud van SMS berichten, kunnen MMS berichten ook afbeeldingen, stemgeluid of audioclips bevatten, en in de toekomst zelfs videoclips en presentaties.

Multiparty (telefonisch vergaderen)

Mogelijkheid om met maximaal vijf andere personen telefonisch te vergaderen.

Nummerweergave

U kunt hiermee het nummer van bellers bekijken en/of uw eigen nummer onzichtbaar maken.

Oproepen blokkeren

Beperkt uitgaande en inkomende oproepen tot bepaalde telefoonnummers.

Oproepen doorschakelen

Inkomende oproepen worden naar een ander nummer doorgeschakeld.

PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer)

Code waarmee de SIM-kaart beveiligd is tegen gebruik door onbevoegden. De PIN code wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt. Meestal bestaat deze uit 4 tot 8 letters en/of cijfers. U kunt de PIN code wijzigen.

PUK (PIN Unblocking Key)

Beveiligingscode die nodig is om de telefoon te deblokkeren nadat drie keer na elkaar een onjuiste PIN code is ingevoerd. Deze code bestaat uit 8 cijfers en/of letters en wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt.

Roaming

Gebruik van uw telefoon buiten het bereik van uw provider (met name in het buitenland).

SDN (Nummers diensten)

Telefoonnummers van uw provider waarmee u toegang heeft tot speciale diensten, zoals voice mail, opvragen van telefoonnummers, ondersteuning en alarmdiensten.

SIM (Subscriber Identification Module)

Een kaartje met een chip die alle informatie bevat die nodig is om de telefoon te gebruiken (netwerk- en geheugeninformatie en persoonlijke gegevens van de eigenaar). De SIM-kaart past in een kleine opening aan de achterkant van de telefoon en wordt beschermd door de batterij die erop wordt geplaatst.

SMS (Short Message Service)

Een netwerkdienst waarmee kleine tekstberichten kunnen worden uitgewisseld tussen mobiele telefoons. U kunt berichten ontvangen, lezen, bewerken en verzenden.

Voice mail

Geautomatiseerde antwoorddienst die uw inkomende oproepen aanneemt wanneer u niet beschikbaar bent. Er wordt een (desgewenst met uw eigen stem ingesproken) boodschap afgespeeld waarna de beller een boodschap kan inspreken die u later kunt afluisteren.

Wisselgesprek

Mogelijkheid om gebruikers tijdens een telefoongesprek te informeren dat er (nog) een oproep is.

Index

A

ABC stand • 41, 45
Accessoires • 9
Achtergrond instellen • 160
Actielijst • 139
Actieve lijn • 82
    bij ALS • 169
Adapter • 21
Alarm instellen • 142
Albums • 157
ALS • 169
Automatisch
    aan bij alarm • 143

B

Batterij
    batterij bijna leeg • 22
    opladen • 21
    plaatsen • 19
    verwijderen • 20
    voorzorgs-
        maatregelen • 178
Belgroep • 67
Bellen • 27
Beltoon bij in-/
    uitschakelen • 85
Belvolume • 84
Berichten • 88
    beltoon • 84
    infoberichten • 108
    lezen • 91
    MMS • 95
    Postvak IN • 91, 101
    Postvak UIT • 93, 103
    schrijven • 89
    SMS • 88
    standaard • 107
    type belsignaal • 84
    voice mail • 107
    wissen • 94, 106
Berichttoon • 84
Beveiliging instellingen • 163
Blokkeren
    oproepen • 76

C

Calculator • 146
Camera • 151
Cijfers intoetsen • 41

D

Datum instellen • 140
Display
    helderheid • 161
    pictogrammen • 14
    taal • 162
    welkomtekst • 162
Displayinstellingen • 160
Draadloze web • 115
DTMF tonen verzenden • 33

E

Externe luidspreker • 40

F

FDN-modus • 165
Fixed Dial Number • 165
Flitser • 156, 159
Foto maken • 151
Foto-albums • 157
Funbox • 115
Functies selecteren • 24
Functietoetsen • 24

G

Geheugenstatus • 159
    telefoonlijst • 68
Geluid sluiter • 156
Geluidopties • 83
Gemiste oproepen • 29, 70
Gespreksduur • 72, 86
Gesprekskosten • 72
Gesprekstellers • 72
Groep instellen • 67

H

Helderheid
  display • 161
  stem • 34
Herhalen
  automatisch • 166

I

In-/ uitschakelen
  microfoon • 32
  telefoon • 23
Indicatie batterij
  bijna leeg • 22
Infoberichten • 108
Instellingen
  alarm • 142
  beveiliging • 163
  datum • 140
  display • 160
  geluid • 83
  netwerk • 74
  resetten • 168
  taal display • 162
  telefoon • 160
  tijd • 140
Internationaal bellen • 28
Internetdiensten • 115
Intoetsen
  tekens • 41
Invoerstand
  cijfers • 48
  speciale tekens • 48

K

Kalender • 136
Kleptoon • 87
Klok • 140

L

Letters intoetsen • 41
Luidspreker • 31
Luidsprekervolume • 31

M

Mediabox • 121
Melodie inkomende
  berichten • 84
  oproepen • 83
Menu
  openen • 49
  overzicht • 50
Microfoon uitschakelen • 32
Minutenteller • 86
MMS berichten • 95
Multipartygesprek
  privegesprek • 39
  starten • 38

N

Namen
  ingeven • 41
  toevoegen • 58
Netwerk kiezen • 80
Netwerkdiensten • 74
Noodoproepen • 183
Notities
  bekijken • 138
  nieuwe ingeven
    • 134, 137
Nummers
  corrigeren • 27
  diensten • 68
  op SIM-kaart bellen • 62
  toevoegen • 59
Nummerweergave • 81

O

Omrekenen • 147
Onderhoud • 185
Ontvangen oproepen • 70
Oortelefoon • 40

O *(Vervolg)*

Oproepen
  automatisch
    herhalen • 166
  beantwoorden • 30
  beeindigen • 30
  beltoon • 83
  blokkeren • 76
  doorschakelen • 74
  gemist • 29, 70
  in de wacht zetten • 36
  internationaal • 28
  kosten • 72
  lijsten • 70
  multipartygesprek • 38
  ontvangen • 70
  oproepenlijsten • 28
  terugbellen • 28
  tweede gesprek • 37
  uitgaand • 71
  weigeren • 30
  wisselgesprek • 79
  wisselgesprek aannemen
    • 37
  zelf bellen • 27
Opties selecteren • 24
Organizer • 134

P

Pictogrammen • 14
PIN • 174
PIN controle • 163
PIN wijzigen • 163
PIN2 • 175
PIN2 wijzigen • 165
Plaatsen
  SIM-kaart • 18
Postvak
  IN • 91, 101
  UIT • 93, 103
Problemen oplossen • 171

R

Reset instellingen • 168

S

SAT • 69
SIM-kaart
  blokkeren • 165
  nummers bellen • 62
  plaatsen • 18
  verwijderen • 19
SMS berichten • 88
SMS-kaart
  berichten • 88
Snelkeuzelijst • 60
Spelletjes • 125
Standaardberichten • 107
Stille modus • 86
Stopwatch • 150

T

T9 stand • 41, 43
Taal
  display • 162
  selecteren • 162
  teksten display • 162
Tekstinvoerstanden • 41
Telefonisch vergaderen • 38
Telefoon
  in-/ uitschakelen • 23
  overzicht • 10
Telefoonlijst
  berichten
    verzenden • 58
  geheugenstatus • 68
  nummer wijzigen • 58
  nummers kopieren • 58
  nummers wissen • 58
  toevoegen • 59
  verwijderen • 58
  via infrarood
    verzenden • 58
Telefoonopties • 160
Tijd
  instellen • 140
  wereldtijd • 140
Timer • 149
Toets
  plaats • 10

T *(Vervolg)*

Toetstonen
    volume • 31
Toetstoon • 85
Toon
    bij aan/uitzetten • 85
    toetsen • 85
    verbinding • 85
Type belsignaal
    berichten • 84

U

Uitgaande oproepen • 71

V

Veiligheid
    batterijen • 178
    elektronische apparatuur
        • 181
    gebruiksomgeving • 180
    medische
        apparatuur • 182
    omgeving met
        explosiegevaar
        • 183
    verkeer • 180
Veiligheidsinformatie • 7,
    177, 184
Verbindingstoon • 85
Verkeersveiligheid • 180
Verkort kiezen • 60
Verlichting • 16
Verwijderen
    SIM-kaart • 19
Verzorging • 185
Volume
    luidspreker • 31
    toetsvolume • 31

W

Wachtwoord
    blokkeren • 78, 176
    telefoon • 164, 174
Wegwijzer menukeuzes • 50
Welkomtekst • 162
Wereldtijd • 140
Wijzigen
    tekstinvoerstand • 42
Wireless Web • 115
Wisselgesprek • 37, 79
    aannemen • 37

SGH-E630 GPRS TELEFOON
Naslagkaart

Menu's openen	① Druk in de standbystand op de functietoets **Menu**. ② Ga met de stuurtoetsen naar het gewenste menu en druk op de functietoets **Kies**. ③ Ga met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste menukeuze. ④ Druk op de functietoets **Kies** om uw keuze te bevestigen.
De functietoetsen (en) hebben de functie die er direct boven staat (op de onderste regel van het display).	

Aan/uitzetten	Houd de toets ingedrukt.
Zelf bellen	① Geef het nummer in. ② Druk op de toets .
Oproep beëindigen	Druk op de toets .
Oproep beantwoorden	Druk op de toets .
Volume aanpassen	Druk op de volume-toetsen aan de zijkant van de telefoon.

Laatste nummer herhalen	Druk twee keer op de toets **↗**.
Verkort kiezen	Houd in de standby-stand de juiste toets (**2** - **9**) ingedrukt. Of druk op de juiste toets en daarna op de toets **↗**.
Nummer op SIM-kaart bellen	Geef de SIM geheugen-plaats in, druk op de toets **#** en daarna op de toets **↗**.
Voice mail afluisteren	Houd de toets **1** ingedrukt.

Nummer in de telefoonlijst opslaan	① Geef het nummer in. ② Druk op de functietoets **Opslaan**. ③ Selecteer een geheugen en druk op de functietoets **Kies**. ④ Koos u voor **Telefoon**, kies dan de categorie en druk op de functietoets **Kies**. ⑤ Geef de naam in en druk op de functietoets **OK**. ⑥ Koos u voor **SIM**, geef dan het locatienummer in en druk op de functietoets **OK**.
Nummer in de telefoonlijst opzoeken	① Druk in de standbystand op de functietoets **T.Lijst**. ② Selecteer **Naam zoeken**. ③ Geef de eerste letter(s) van de naam in. ④ Druk op de functietoets **OK**. ⑤ Druk zonodig op de toets Links of Rechts. ⑥ Om het nummer te bellen, drukt u op de toets **↗**.

Conformiteitsverklaring (R&TTE)

Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital mobiele telefoon

(productnaam)

SGH-E630

(modelnummer)

Gefabriceerd door:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naam/adres fabriek*)

waaraan deze verklaring refereert voldoet aan de volgende standaards en/of andere normdocumenten.

Veiligheid	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netwerk	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Hierbij verklaren wij dat [alle essentiële radiotestseries zijn uitgevoerd en dat] het hierboven genoemde product voldoet aan alle essentiële eisen van richtlijn 1999/5/EC.

De conformiteitvaststellingsprocedure waraan Artikel 10 refereert en die gedetailleerd behandeld wordt in Annex[IV] van richtlijn 1999/5/EC is opgevolgd waarbij de volgende in te lichten instantie(s) betrokken is/zijn geweest:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Herkenningsteken: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

en zal op aanvraag ter beschikking worden gesteld.
(Vertegenwoordiger in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.08.13

Yong-Sang Park / S. Manager

(plaats en datum uitgifte) (naam en handtekening geauthoriseerd persoon)

* Dit is niet het adres van een Samsung Service Centre. Zie voor het adres of telefoonnummer van het Samsung Service Centre de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon heeft gekocht.